

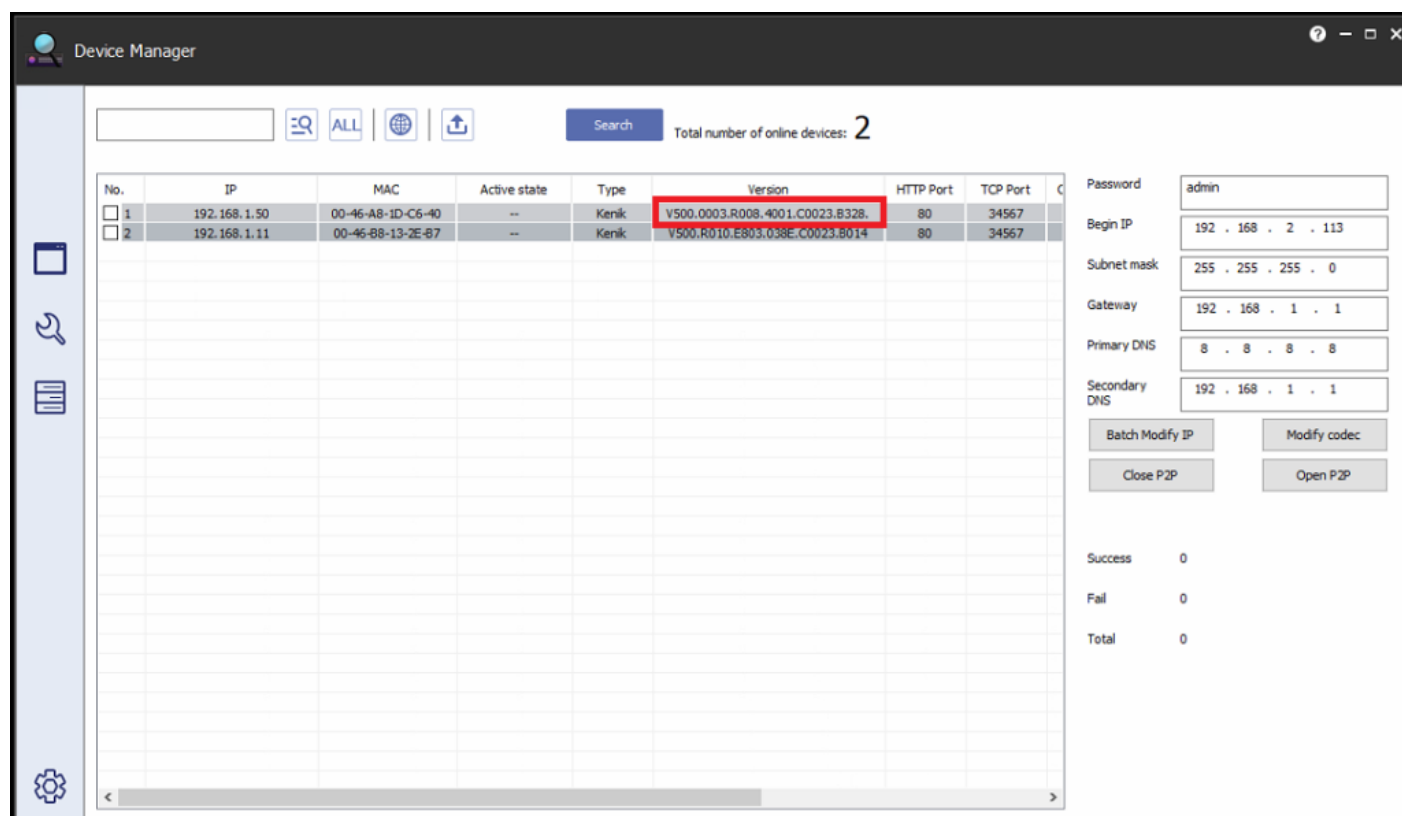




Aktualizacja kamery i/lub rejestratora poprzez oprogramowanie Device Manager

Aby zaktualizować oprogramowanie układowe, należy pobrać aplikację [Device Manager](#) następnie ją uruchomić.

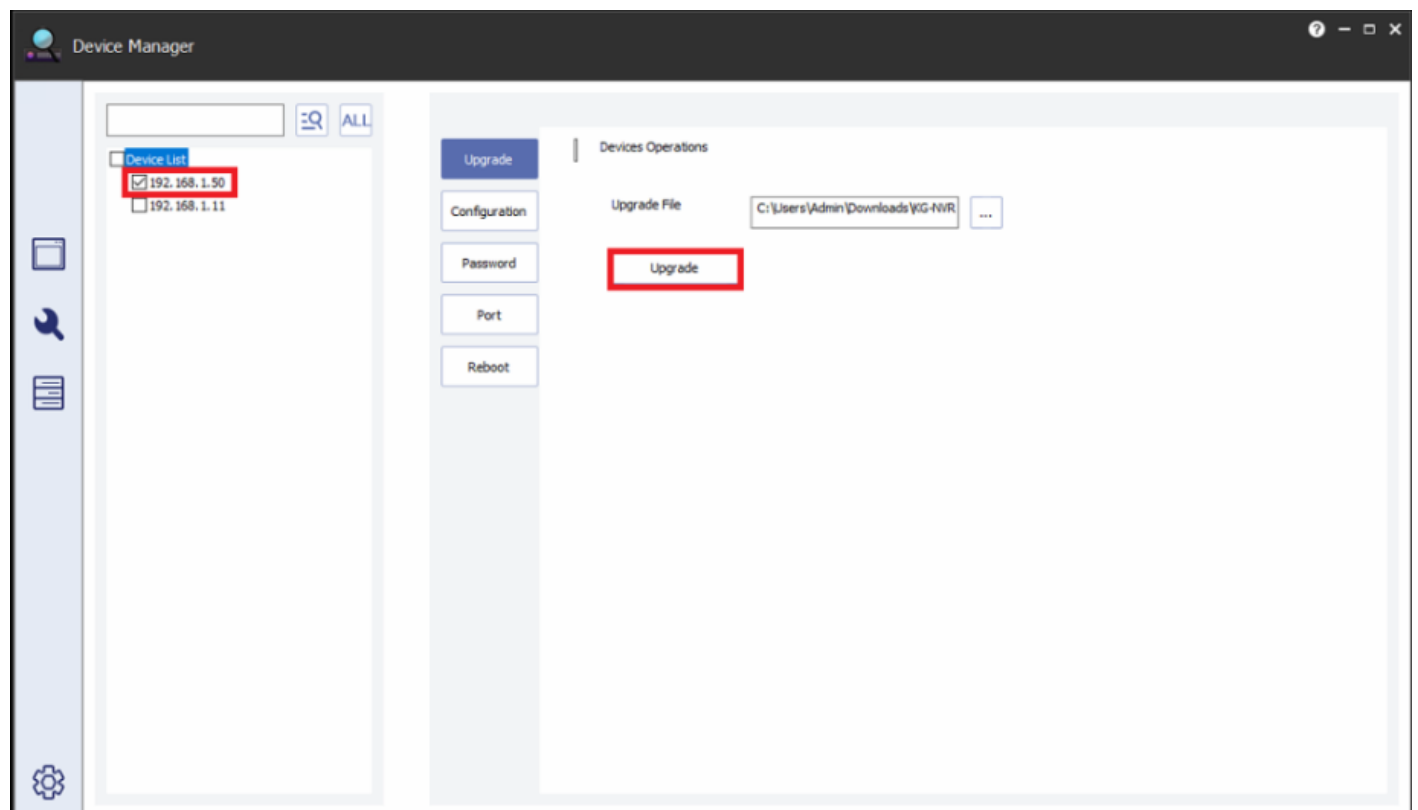

Po instalacji i uruchomieniu aplikacji na dostępnej liście urządzeń widnieje wersja oprogramowania, na jej podstawie można wyszukać aktualizacje do urządzenia z odnośnika: [Kamery IP](#), [Rejestratory](#), [NVR/UVR](#)

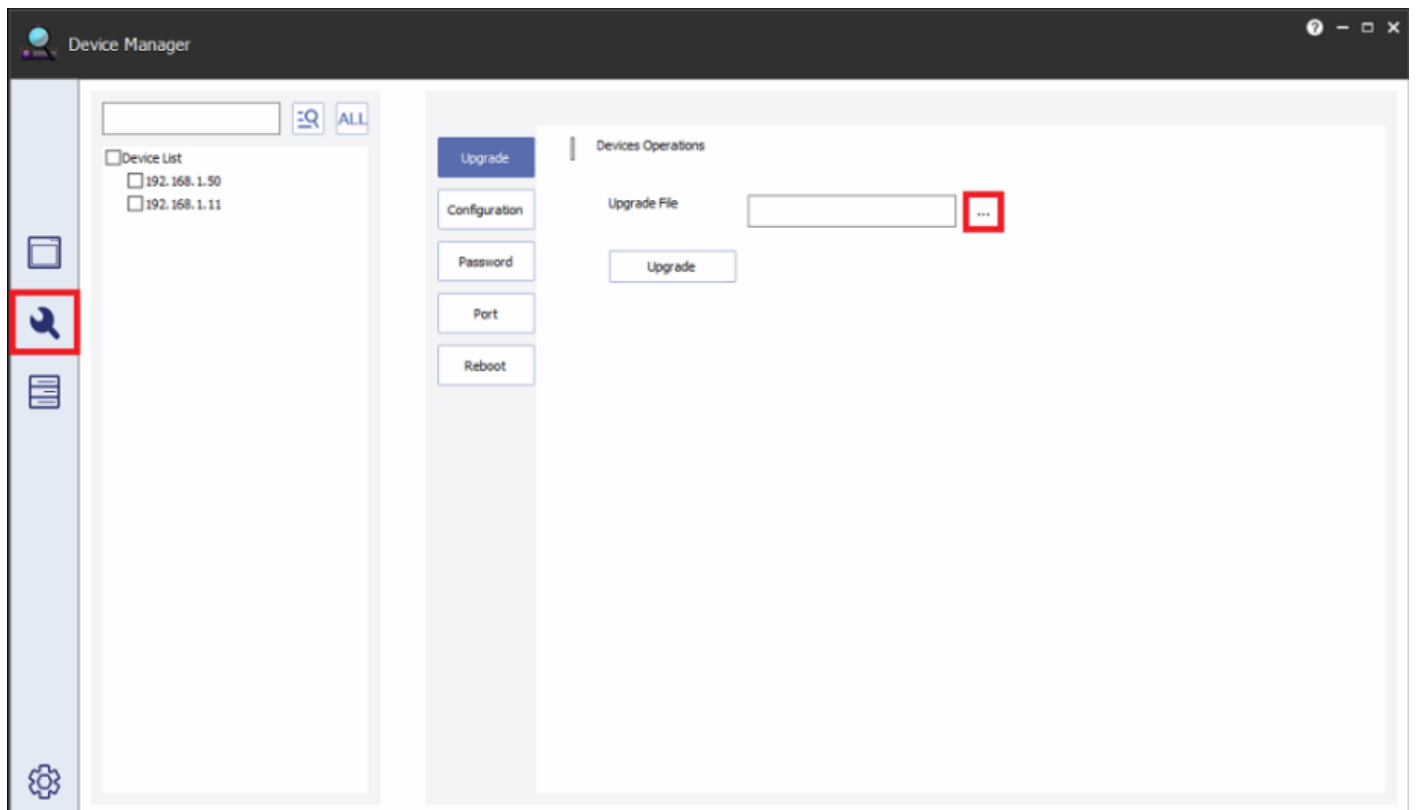

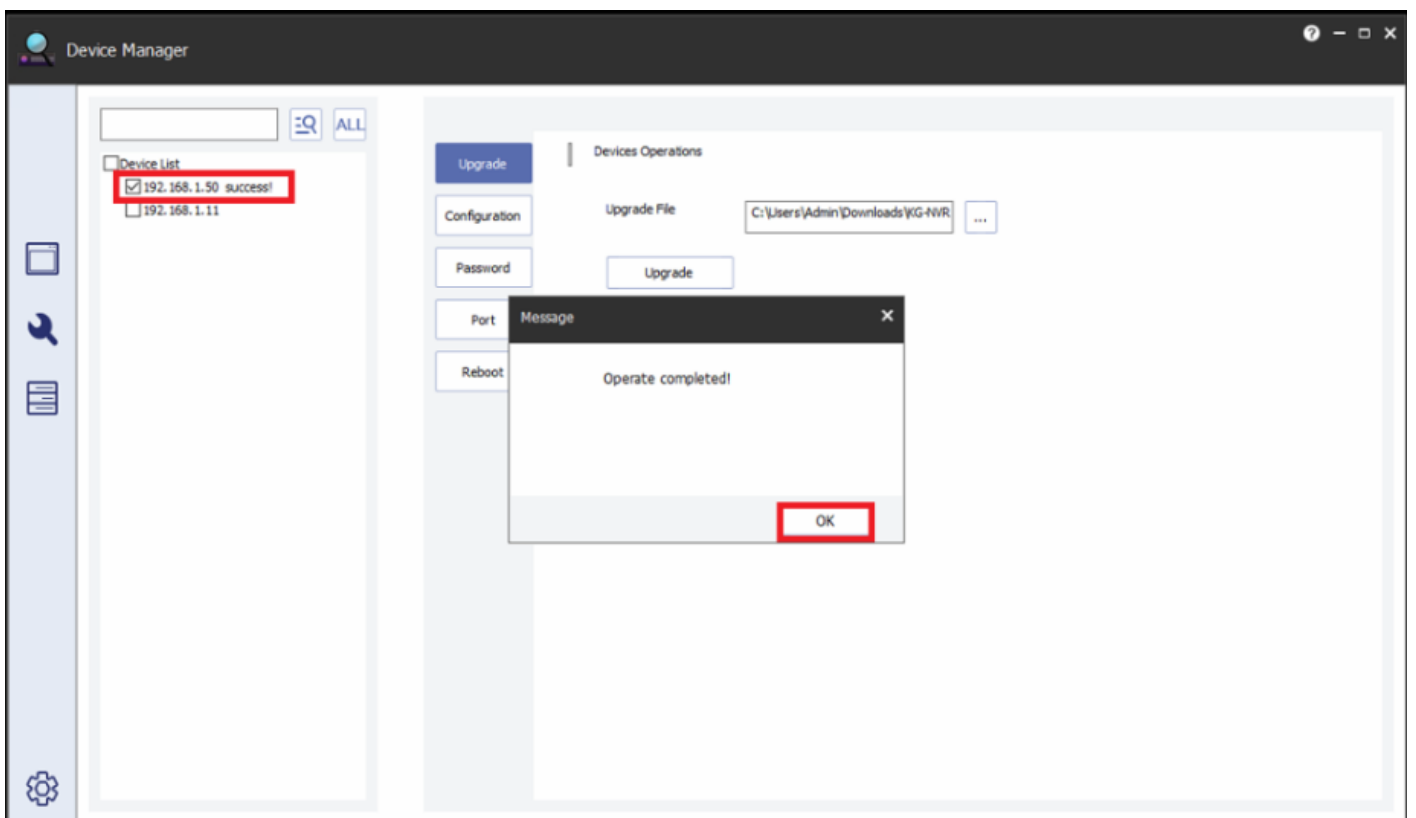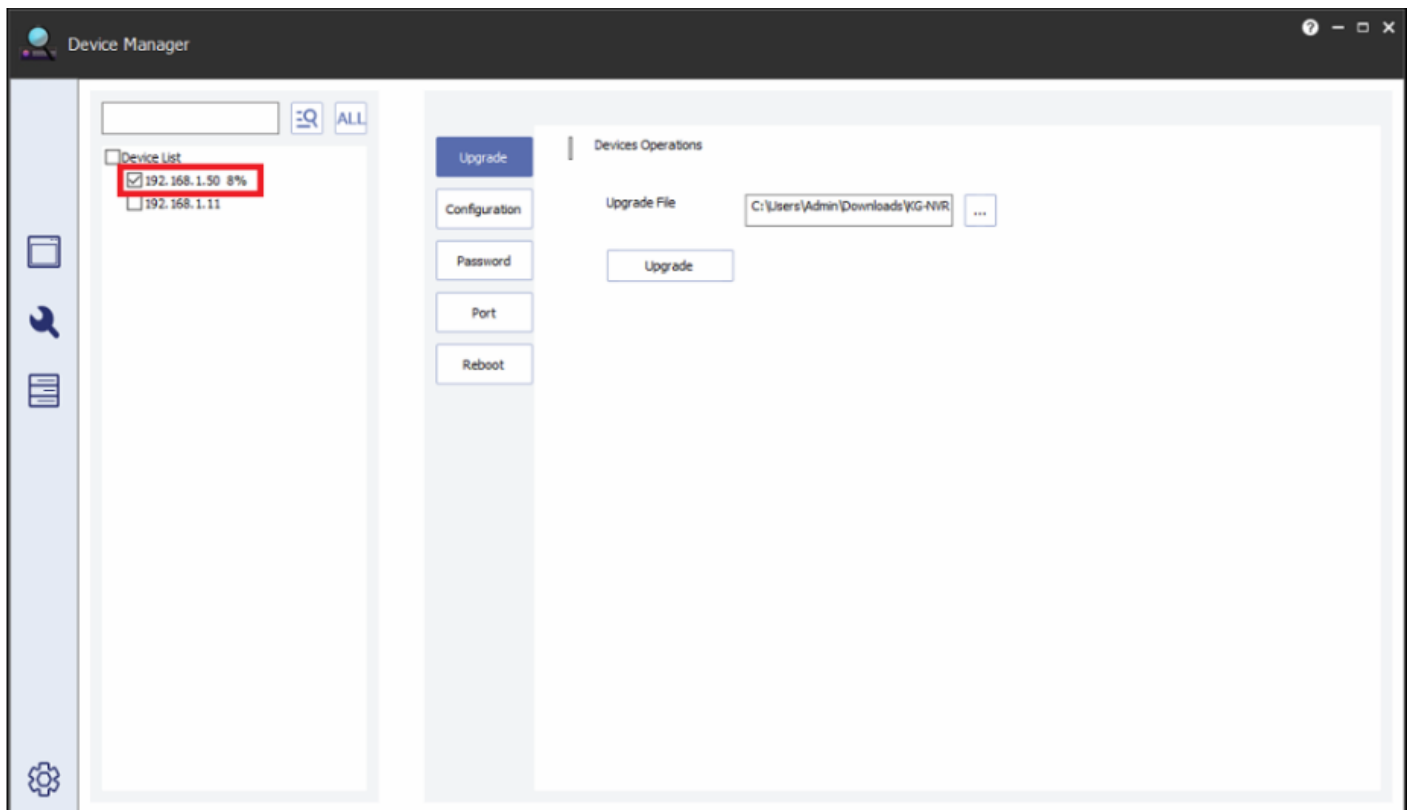

Revision #1

Created 23 June 2025 05:14:27 by Adam Klajnert

Updated 23 June 2025 05:18:19 by Adam Klajnert