


Dodanie lokatorów do stacji zewnętrznej z funkcją wywołania przekaznika po zbliżeniu karty/breloka

W zależności od modelu urządzenia posiadają one różne częstotliwości pracy czytnika kart.

Po zalogowaniu do stacji zewnętrznej przejdź do zakładki **Osoba**

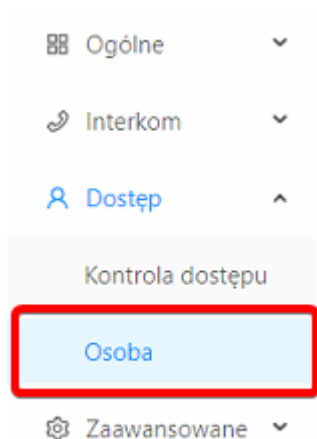

Kliknij przycisk "**Dodaj**" oraz uzupełnij pola **nazwa**, **nr. pokoju** - gdzie numer ten powinien odpowiadać numerowi pokoju wprowadzonym w panelu wewnętrznym. Określ liczbę przekazników, które będą obsługiwane dla danego lokatora. W celu dodania karty kliknij przycisk "Odczyt" oraz zbliż kartę do czytnika w panelu zewnętrznym po poprawnym odczycie karty jej numer pojawi się w oknie. Procedur dodawania zakończ przyciskiem "**OK**".

Dodaj



* Nazwa: 6 / 30

Typ osoby:

* Nr pokoju.:

Nr karty:

Przełącznik: ☒ Przełącznik1 ☒ Przełącznik2

☐ Przełącznik3

Status: ☒

Revision #13

Created 6 February 2025 10:32:38 by Adam Klajnert

Updated 6 February 2025 12:03:39 by Adam Klajnert