

# Funkcja rozbrojenia i uzbrajania z pozycji WWW, GUI oraz aplikacji mobilnej

## Rozbrajanie i uzbrajanie rejestratora z pozycji WWW

Po zalogowaniu do interfejsu WWW rejestratora przejdź do zakładki **Zdarzenia -> Rozbrajanie**

The screenshot shows the Kenik web interface. The top navigation bar includes 'Podgląd', 'Odtwarzanie', 'Archiwizacja', and 'Ustawienia'. The left sidebar contains various menu items, with 'Zdarzenia' (Events) highlighted by a red box. The main content area is titled 'Rozbrajanie' and features three radio buttons: 'Tryb rozbrajania' (selected), 'Uzbrajanie', and 'Rozbrajanie'. Below these are 'Zapisz' (Save) and 'Domyślne' (Default) buttons.

dostępne są trzy tryby pracy rejestratora

Tryb uzbrajanie	Po wykryciu zdarzeń przez system IVS w kamerze z funkcją aktywnego odstraszenia, automatycznie uruchamiana jest syrena i/lub światła czerwono-niebieskie	<input checked="" type="radio"/> Uzbrajanie
Tryb rozbrajanie	Po wykryciu ruchu kamer z aktywnym odstraszeniem nie będą wywoływać syreny i/lub światła czerwono-niebieskiego	<input checked="" type="radio"/> Rozbrajanie


Niestandardowe rozbrajanie	<p>Funkcja pozwala na rozbrojenie według zakresu godzinowego na podstawie czasu rozbrojenia</p> <div> Czas rozbrojenia 2025-03-04 08:08:31 ~ 2025-03-04 16:08:31 </div> <p>Lub na podstawie harmonogramu tygodniowego</p>	<div> Niestandardowe ... @ Jednokrotne rozbrojenie ○ Rozbrojenie według harmonogr... </div>															
Rozbrój powiązane akcje	<p>Pozwala na wybranie predefiniowanych opcji w stanie rozbrojenia rejestratora</p> <table> <tr> <td>Wsz</td><td>Rozbrojenie wszystkich dostępnych opcji</td><td></td></tr> <tr> <td>Brzęczyk</td><td>Wydanie dźwięku z urządzenia</td><td></td></tr> <tr> <td>Trasa</td><td>Wywołanie trasy dla kamery PTZ</td><td></td></tr> <tr> <td>Wyślij e-mail</td><td>Wysłanie wiadomości e-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Wyjście alarmowe</td><td>Zwarcie wyjścia alarmowego na podstawie wykrytego zdarzenia</td><td></td></tr> </table>	Wsz	Rozbrojenie wszystkich dostępnych opcji		Brzęczyk	Wydanie dźwięku z urządzenia		Trasa	Wywołanie trasy dla kamery PTZ		Wyślij e-mail	Wysłanie wiadomości e-mail		Wyjście alarmowe	Zwarcie wyjścia alarmowego na podstawie wykrytego zdarzenia		<div> <input checked="" type="checkbox"/> Wsz <input checked="" type="checkbox"/> Brzęczyk <input checked="" type="checkbox"/> Trasa <input checked="" type="checkbox"/> Wyślij e-mail <input checked="" type="checkbox"/> Wyjście alarmowe </div>
Wsz	Rozbrojenie wszystkich dostępnych opcji																
Brzęczyk	Wydanie dźwięku z urządzenia																
Trasa	Wywołanie trasy dla kamery PTZ																
Wyślij e-mail	Wysłanie wiadomości e-mail																
Wyjście alarmowe	Zwarcie wyjścia alarmowego na podstawie wykrytego zdarzenia																
Synchronizacja trybu rozbrajania oraz harmonogramu	Pozwala na określenie, które kamery mają rozstać rozbrojone	<div> Synchronizacja trybu rozbrajania oraz harmonogramu z kamerą </div> <div> W. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 </div>															

Rozbrajanie i uzbrajanie rejestratora poprzez GUI

Z pozycji podglądu na żywo dla interfejsu GUI dostępne są dwa miejsca, które pozwalają na rozbrojenie rejestratora

Przed użyciem funkcji rozbrojenia i/lub uzbrojenia konieczne jest wprowadzenie hasła logowania


Prawy górny róg GUI rejestratora z sekcji podglądu na żywo

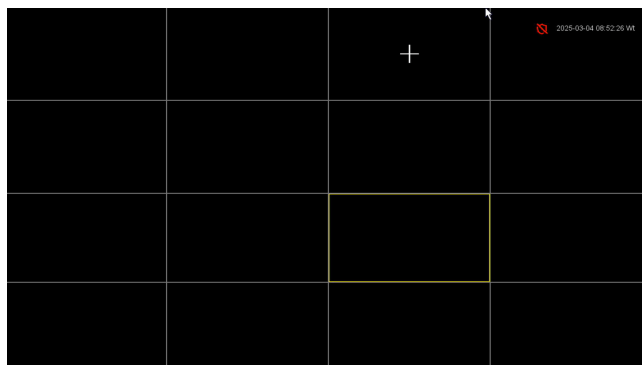







Z listy kontekstowej po wciśnięciu prawego przycisku myszy z sekcji podglądu na żywo

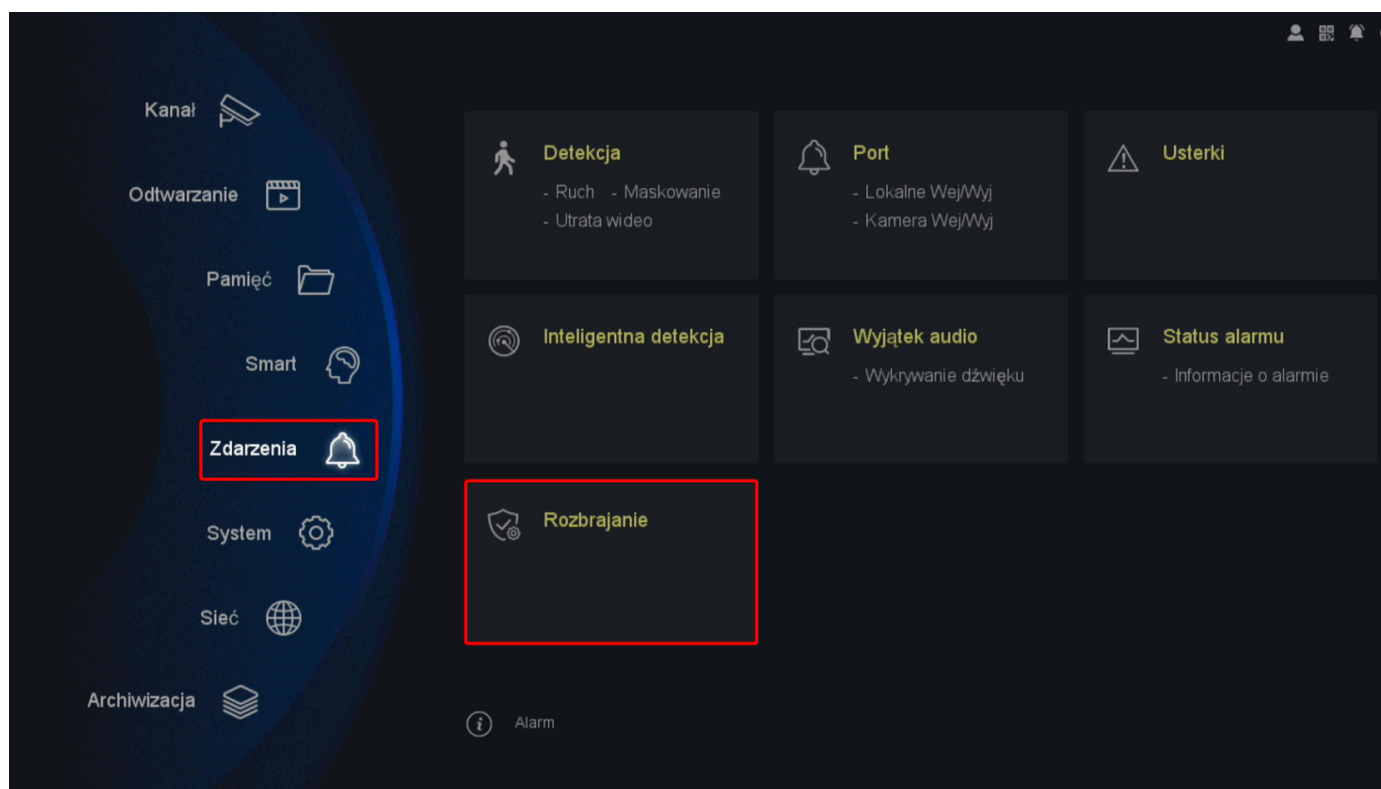


Wywołaj menu kontekstowej prawym przyciskiem myszy oraz wybierz opcję **menu główne -> Zdarzenia -> Rozbrajanie**




Tryb uzbrajanie	Po wykryciu zdarzeń przez system IVS w kamerze z funkcją aktywnego odstraszania, automatycznie uruchamiana jest syrena i/lub światła czerwono-niebieskie																
Tryb rozbrajanie	Po wykryciu ruchu kamer z aktywnym odstraszaniem nie będą wywoływać syreny i/lub światła czerwono-niebieskiego																
Niestandardowe rozbrajanie	<p>Funkcja pozwala na rozbrojenie według zakresu godzinowego na podstawie czasu rozbrojenia</p>  <p>Lub na podstawie harmonogramu tygodniowego</p>																
Rozbrój powiązane akcje	<p>Pozwala na wybranie predefiniowanych opcji w stanie rozbrojenia rejestratora</p> <table><tr><td>Wsz</td><td>Rozbrojenie wszystkich dostępnych opcji</td><td></td></tr><tr><td>Brzęczyk</td><td>Wydanie dźwięku z urządzenia</td><td></td></tr><tr><td>Trasa</td><td>Wywołanie trasy dla kamery PTZ</td><td></td></tr><tr><td>Wyślij e-mail</td><td>Wysłanie wiadomości e-mail</td><td></td></tr><tr><td>Wyjście alarmowe</td><td>Zwarcie wyjścia alarmowego na podstawie wykrytego zdarzenia</td><td></td></tr></table>	Wsz	Rozbrojenie wszystkich dostępnych opcji		Brzęczyk	Wydanie dźwięku z urządzenia		Trasa	Wywołanie trasy dla kamery PTZ		Wyślij e-mail	Wysłanie wiadomości e-mail		Wyjście alarmowe	Zwarcie wyjścia alarmowego na podstawie wykrytego zdarzenia		
Wsz	Rozbrojenie wszystkich dostępnych opcji																
Brzęczyk	Wydanie dźwięku z urządzenia																
Trasa	Wywołanie trasy dla kamery PTZ																
Wyślij e-mail	Wysłanie wiadomości e-mail																
Wyjście alarmowe	Zwarcie wyjścia alarmowego na podstawie wykrytego zdarzenia																
Synchronizacja trybu rozbrajania oraz harmonogramu	Pozwala na określenie, które kamery mają rozstać rozbrojone																

## Rozbrojenie i uzbrojenie rejestratora z pozycji aplikacji mobilnej


Po uruchomieniu aplikacji mobilnej kliknij przycisk wywołujący menu boczne aplikacji

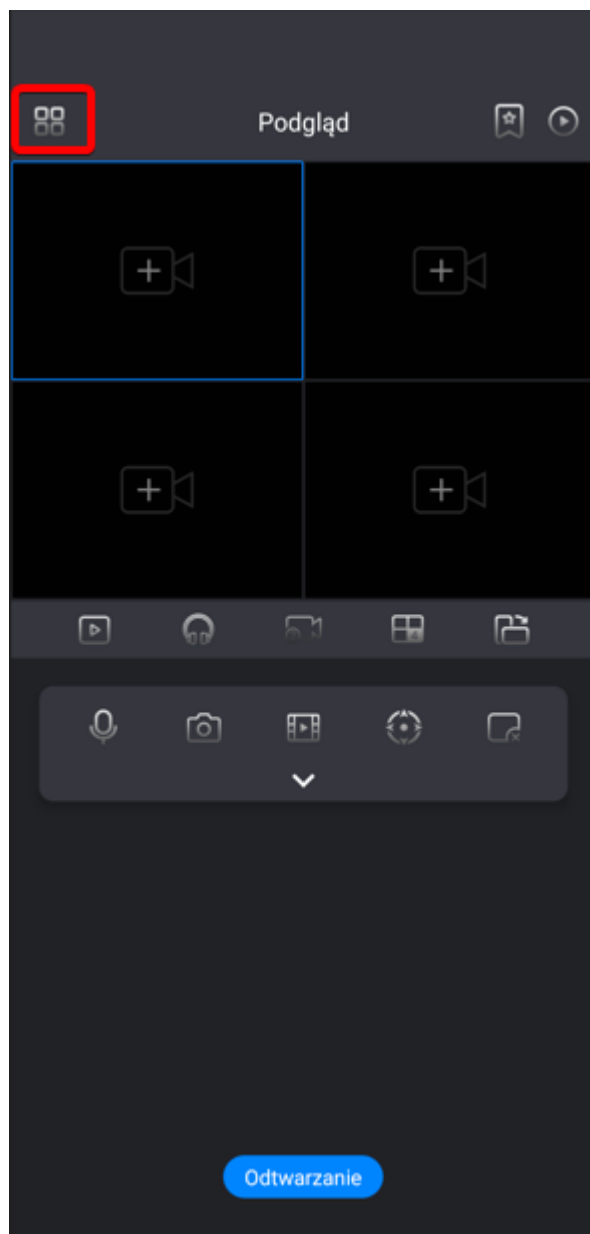

następnie przejdź do zakładki **urządzenia**

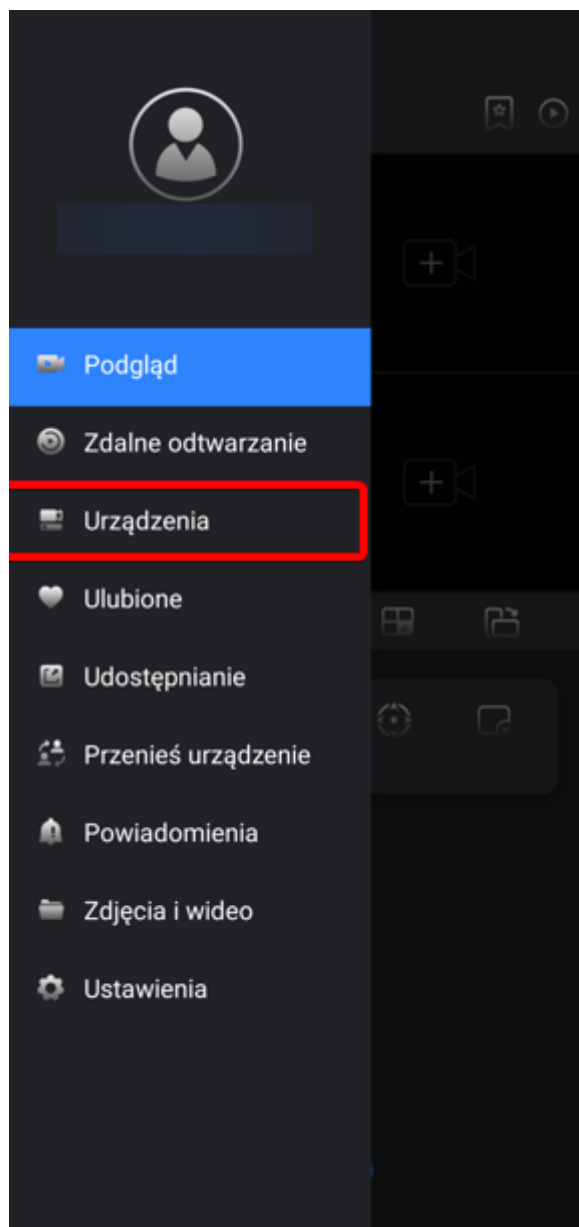

z menu przycisków po kliknięciu ikony tarczy zależności od statusu rejestratora zostanie on uzbrojony lub rozbrojony

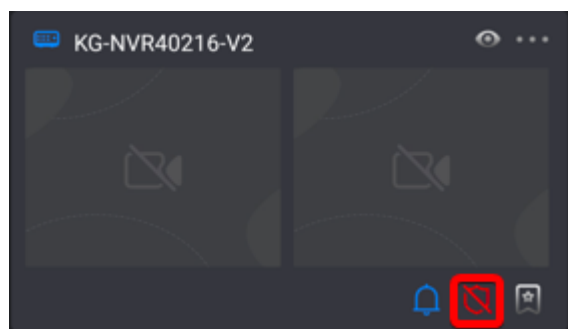

Revision #2

Created 4 March 2025 06:53:38 by Adam Klajnert

Updated 4 March 2025 08:31:25 by Adam Klajnert