


Konfiguracja rozbrajania i/lub uzbrajania poprzez wej?cie przeka?nikowe


Do skonfigurowania tej funkcjonalności wymagane jest oprogramowanie z oznaczeniem KG-NVRXXX(New_soft_1.2)_XXXXXX

Po zalogowaniu do interfejsu WWW rejestratora przejdź do zakładki **Zdarzenia** → **Alarm**

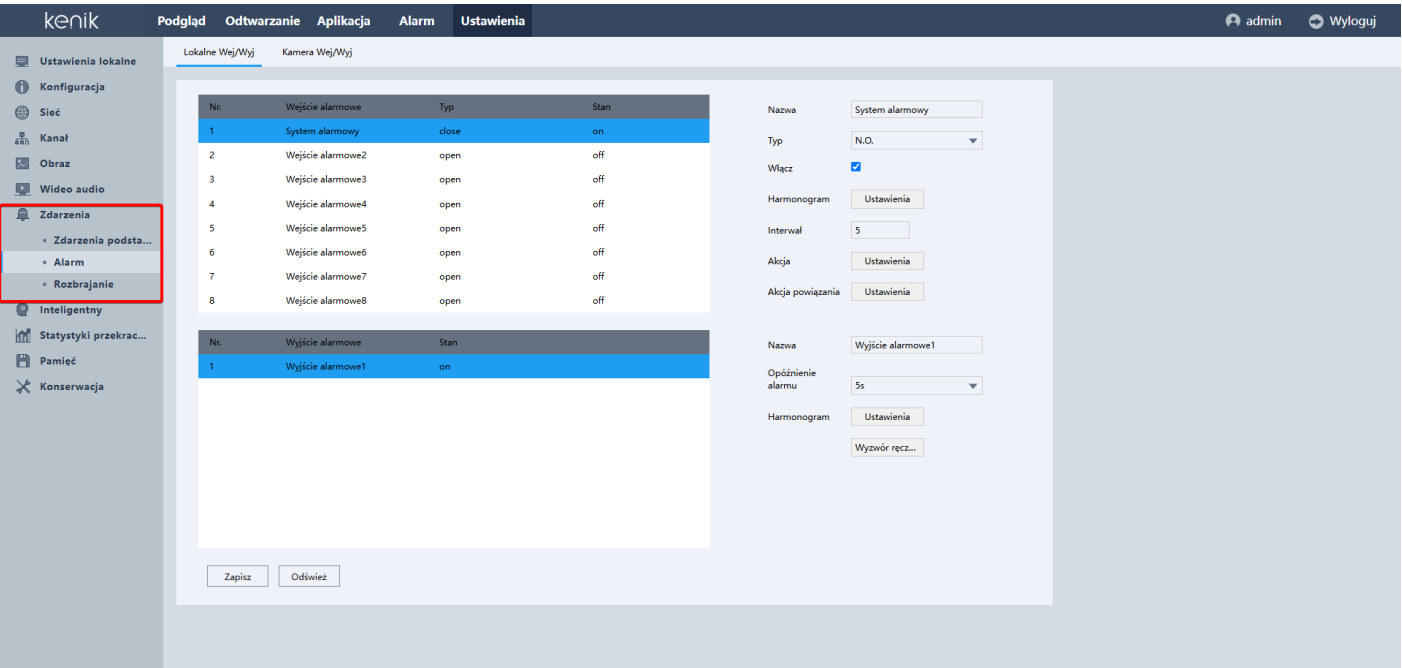

wybierz predefiniowane wejście alarmowe oraz skonfiguruj urządzenie według poniższej tabeli

Nazwa	Nazwa wejścia przekaźnikowego	<div>NazwaSystem alarmowy</div>
Typ przekaźnika	Ustawienie typu między NO, a NC	<div>TypN.O.</div>
Włącz	Uruchomienie danego wejścia alarmowego	<div>Włącz<input checked="" type="checkbox"/></div>

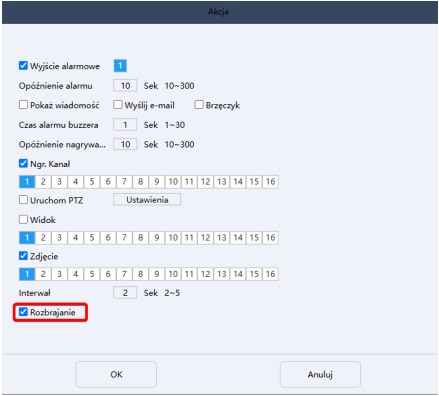Harmonogram	Domyślna praca przez cały tydzień	<div>Harmonogram</div> <div>Ustawienia</div>
Interwał	Zakres działania między 0, a 600 sekund funkcja ta pozwala na pominięcie przez rejestrator drugiego sygnału na wejściu alarmowym przez określony czas pomiędzy jednym a drugim sygnałem	<div>Interwał</div> <div>5</div>
Akcja	<div>Wymagane zaznaczenie opcji</div> <div>Rozbrajanie po przejściu do zakładki</div> <div>Ustawienia</div> <div></div>	<div>Akcja</div> <div>Ustawienia</div>
Akcja powiązania	Powiązanie akcji aktywnego odstraszania światła ostrzegawczego lub/i alarmu dźwiękowego (syreny) z większą ilością kamer z funkcją aktywnego odstraszania	<div>Akcja powiązania</div> <div>Ustawienia</div>

W momencie zwarcia lub rozwarcia wejścia przekaźnikowego w zależności od jego typu działania status uzbrojenia rejestratora zmieni się.