


Konfiguracja synchronicznych po ??cze? dla monitora/unifonu z stacji zewn?trznej

Konfiguracja numeru urz?dzenia

Po zalogowaniu do urz?dzenia przejdź do zakładki **Urządzenie**

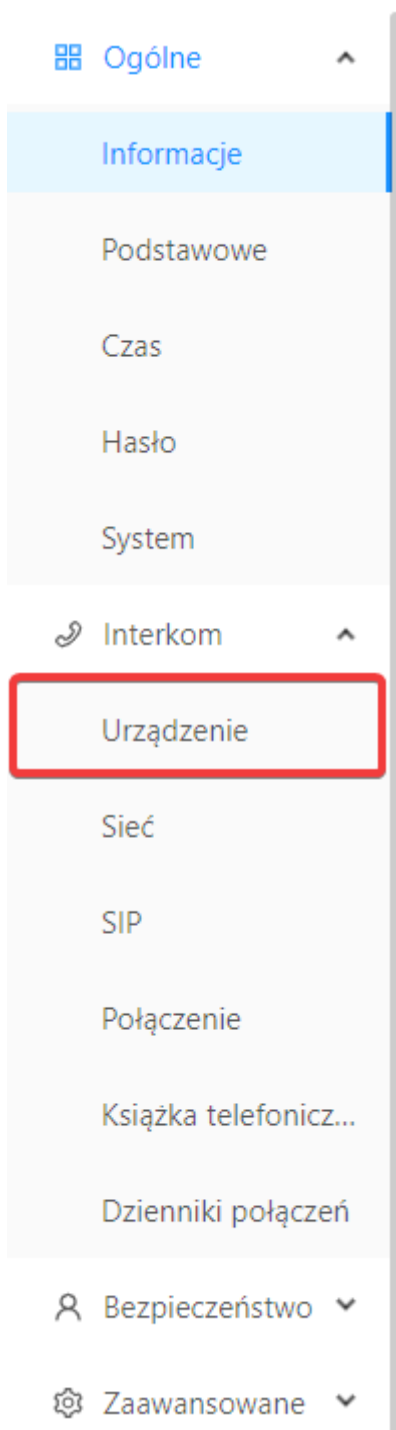

Skonfiguruj numery **budynku**, **strefy**, **pokoju** oraz **synchronizacji** w taki sposób, aby oba panele wewnętrzne posiadały takie same numery porządkowe. Numer **urządzenia** musi być unikalny dla danej konfiguracji strefy/budynku oraz zaczynać się od 0 dla głównego monitora sukcesywnie zwiększając liczbę do 9 dla dodatkowych paneli podrzędnych.

Ogólne

Informacje

Podstawowe

Czas

Hasło

System

Interkom

Urządzenie

Sieć

SIP

Połączenie

Książka telefonicz...

Dzienniki połączeń

Urządzenie

* Budynek ⓘ

1

* Strefa ⓘ

1

* Pokój ⓘ

1111

* Urządzenie ⓘ

0

* Synchronizacja

918974

Zapisywanie

Ogólne

Informacje

Podstawowe

Czas

Hasło

System

Interkom

Urządzenie

Sieć

SIP

Połączenie

Książka telefonicz...

Dzienniki połączeń

* Budynek ⓘ

1

* Strefa ⓘ

1

* Pokój ⓘ

1111

* Urządzenie ⓘ

1

* Synchronizacja

918974

Zapisywanie

Revision #4

Created 2025-02-06 11:22:39 UTC by Adam Klajnert

Updated 2025-09-10 06:04:38 UTC by Adam Klajnert