


# Konfiguracja trybu kolejkowania po??cze? dla monitora/unifonu z funkcj? opó?nienia po??czenia na telefon oraz czasem oczekiwania na odebranie

Konfiguracja funkcji prze??czania po??cze?

Zaloguj się do stacji zewnętrznej oraz przejdź do zakładki **Grupa połączeń**

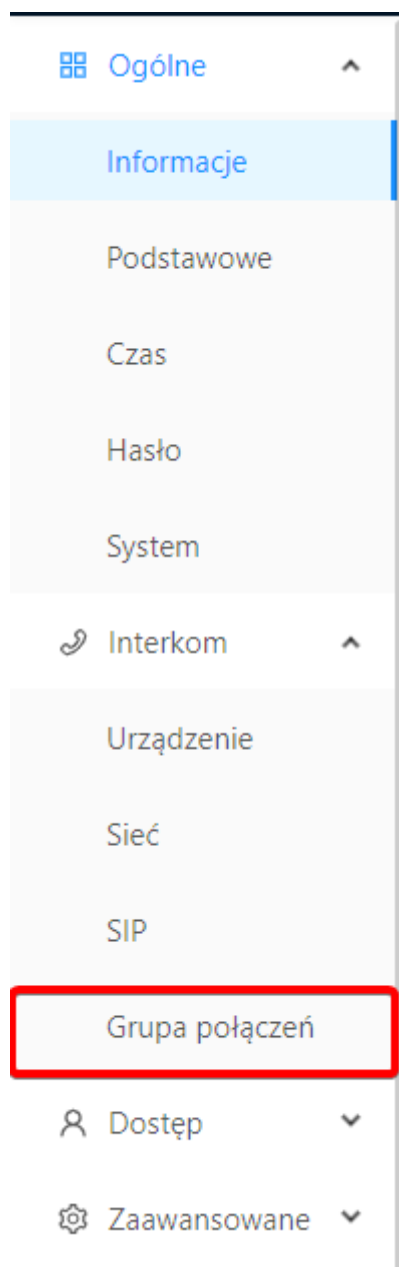

Sekcji pierwszej wybierz tryb: **Jedno po drugim** oraz zapisz ustawienia przyciskiem **Zapisywanie**

## Grupa połączeń

Typ: Jedno po drugim

+ Dodaj

Usuń wszystko



Numer

Numer pokoju

Zapisywanie

Po skonfigurowaniu trybu działania grupy połączeń wywołaj funkcję dodawania kolekcji połączeń poprzez przycisk **Dodaj** w miejscu **numer pokoju** wprowadź unikalny numer, który nie jest tożsamy z numerami pokoju w monitorach w danej obszarze budynku/jednostki w sekcji numer wprowadź adresy IP urządzeń lub adres IP serwera SIP. Kolejowanie połączeń będzie zależne od kolejności wpisanych adresów IP.

Revision #2

Created 6 February 2025 10:52:52 by Adam Klajnert

Updated 6 February 2025 11:50:30 by Adam Klajnert