


# Uruchomienie przekaźnika lokalnego oraz przypisanie przekaźników z stacji zewnętrznej do KG-MX17/KG-U10/U11

Po zalogowaniu się do panelu wewnętrznego przejdź do zakładki **Przełącznik**

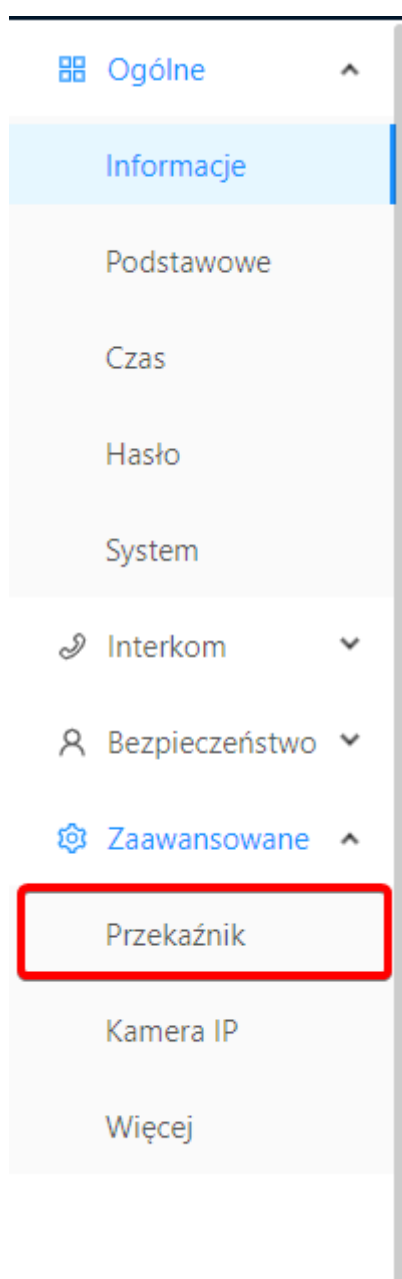

Sekcja pierwsza pozwala na skonfigurowanie jego opóźnienia min wartość do 1 sekunda, a maksymalna 20 sekund.

## Przełącznik

### Przełącznik lokalny

Typ przełącznika

Otwarcie drzwi

Opóźnienie przełącznika

2 s

Sekcja druga pozwala na konfigurację samego typu danego przełącznika przypisując go pod odpowiednią kolejność przycisku wyświetlanego na liście dla monitora KG-M117 lub domofonu KG-U10/U11 oraz wprowadzenia jego nazwy. **W przypadku monitora KG-M117 nazwy ustawione w monitorze będą tożsame z nazwami przełączników w aplikacji mobilnej.**

### Przełącznik drzwi

Przycisk 1

\* Nazwa

Przek. lokalny

Przycisk 2

\* Nazwa

Furtka

Przycisk 3

\* Nazwa

Brama

\* Typ

Przełącznik lokalny

Przełącznik lokalny

DTMF

HTTP

DTMF

\* Typ

DTMF

Zapisz

Przypisanie przełączników z stacji zewnętrznej do panelu wewnętrznego

Celem wywołania przełącznika z panelu zewnętrznego w czasie rozmowy lub wywołania podglądu należy przypisać go do panelu wewnętrznego w sekcji **Przełącznik** przy pomocy odpowiedniego kodu wywołania DTMF

Kody wywołania DTMF

znak wywołania: #	przełącznik nr 1 na stacji zewnętrznej
znak wywołania: 0	przełącznik nr 2 na stacji zewnętrznej
znak wywołania: *	przełącznik nr 3 na stacji zewnętrznej

\* Typ  
DTMF


\* Wartość  
#

\* Typ  
DTMF

\* Wartość  
\*

Konfiguracja opóźnienia oraz czasu zwarcia przekaźnika w stacji zewnętrznej

W celu konfiguracji opóźnienia działania, długości działania oraz typu przekaźnika należy zalogować się do stacji zewnętrznej oraz przejść do zakładki **Kontrola dostępu**

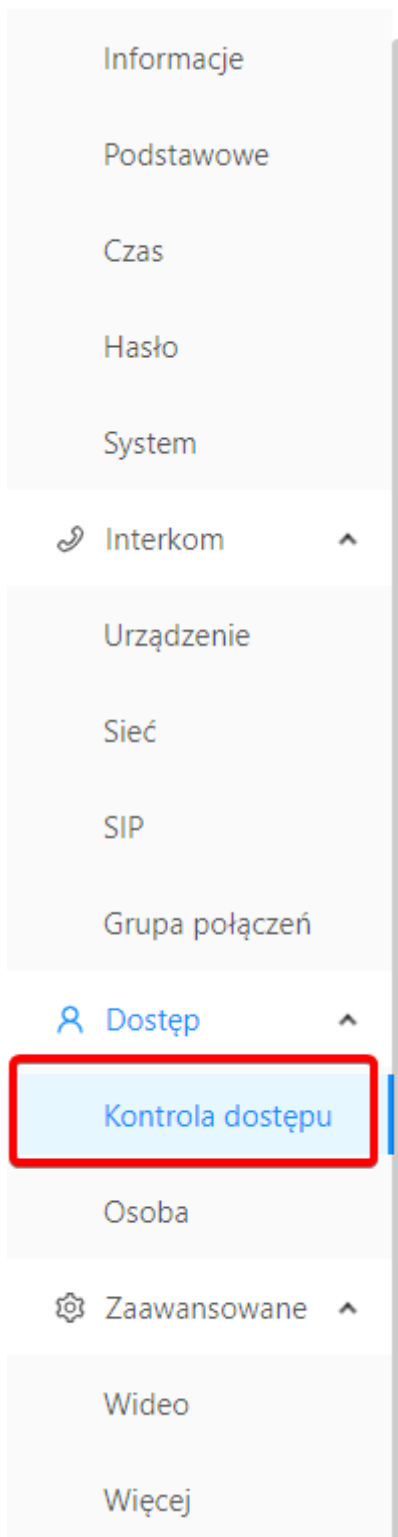

W sekcji przełącznik istnieje możliwość podejrzenia kodów wywołania dla konkretnego numeru przełącznika w przypadku modelu stacji z dwoma lub trzema przełącznikami na liście wyświetlą się dodatkowe moduły. Zakres opóźnienia czasu odblokowania od 0 sekund do 9 sekund, a dla czasu odblokowania od 1 sekundy do 9 sekund

**Przełącznik**

Przełącznik	DTMF	Opóźnienie odblokowania	Czas odblokowania
Relay1	#	0 s	1 s


Wejście styku bezpotencjałowego 1  
 Przycisk wyjścia Przełącznik1

Wejście styku bezpotencjałowego 2  
 Przycisk wyjścia Przełącznik1

Zapisywanie

Wywołanie przełączników z panelu wew. KG-M117

Po odebraniu połączenia lub manualnym wywołaniem podglądu na monitorze ukarze się lista z dostępnymi przełącznikami

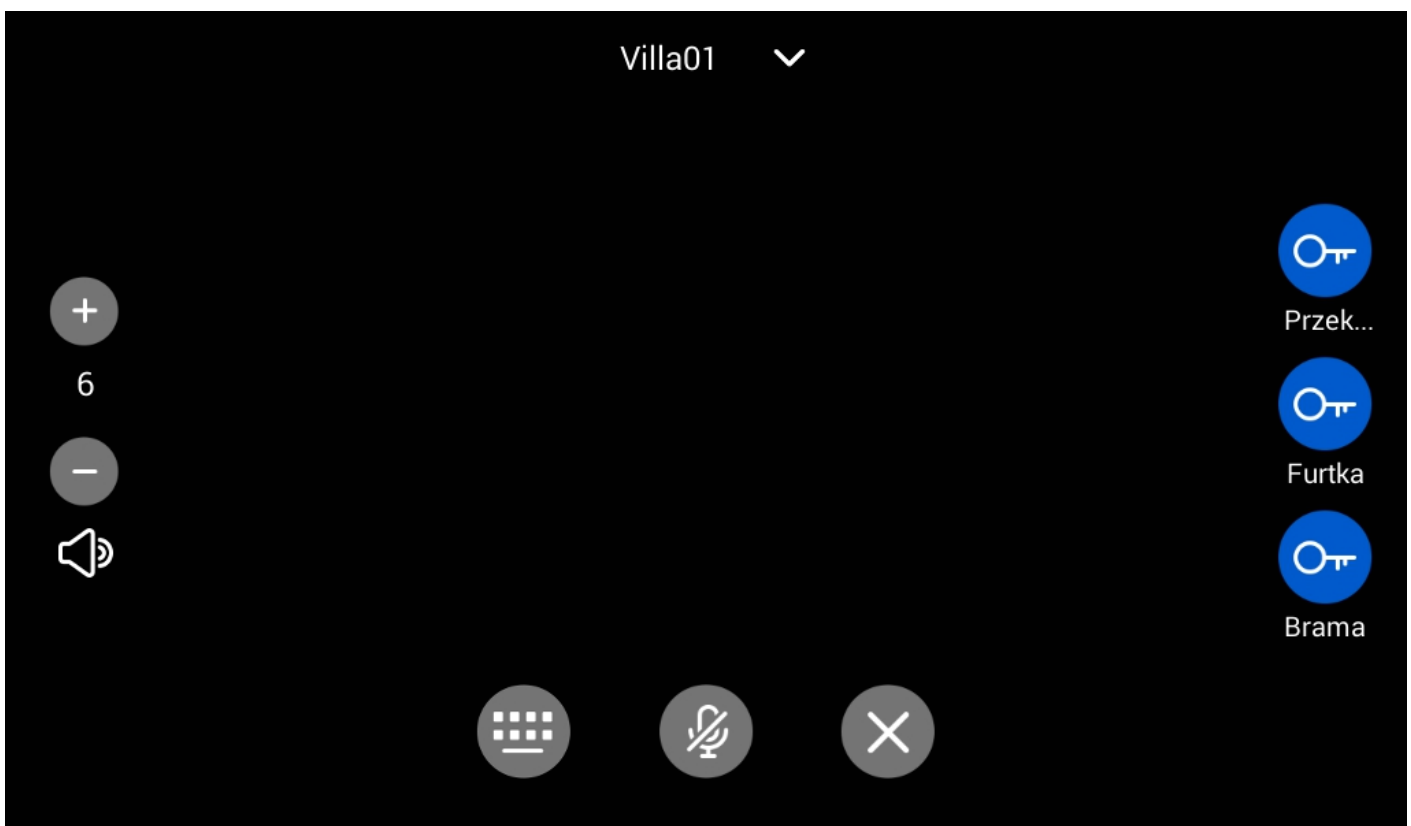

Wywołanie przełączników z panelu wew. KG-U10/U11

Po odebraniu połączenia na domofonie należy wywołać jeden z następujących przycisków celem otwarcia przełącznika



Revision #4

Created 2025-02-06 10:55:29 UTC by Adam Klajnert

Updated 2025-09-10 06:03:54 UTC by Adam Klajnert