

Funkcja rozbrojenia i uzbrajania z pozycji WWW, GUI oraz aplikacji mobilnej

Od wersji oprogramowania KG-NVR4018-V3_(New_soft_1.3)_20250925 lub wyższej dostępna jest opcja wyłączenia wysyłania powiadomień push z rejestratora w momencie jego rozbrojenia

Rozbrajanie i uzbrajanie rejestratora z pozycji WWW

Po zalogowaniu do interfejsu WWW rejestratora przejdź do zakładki **Zdarzenia -> Rozbrajanie**

The screenshot displays the 'Rozbrajanie' configuration page in the Kenik NVR web interface. The page title is 'Rozbrajanie'. There are four radio buttons for 'Tryb rozbrajania': 'Uzbrajanie' (selected), 'Rozbrajanie', and 'Niestandardowe rozbrojenie'. Below the radio buttons are 'Zapisz' and 'Domyślne' buttons. The left sidebar menu is visible, with 'Zdarzenia' and its sub-item 'Rozbrajanie' highlighted with a red box. The top navigation bar includes 'Podgląd', 'Odtwarzanie', 'Archiwizacja', and 'Ustawienia'. The top right shows the user 'admin' and a 'Wyloguj' button.

dostępne są trzy tryby pracy rejestratora

Tryb uzbrajanie	Po wykryciu zdarzeń przez system IVS w kamerze z funkcją aktywnego odstraszenia, automatycznie uruchamiana jest syrena i/lub światła czerwono-niebieskie	<input checked="" type="radio"/> Uzbrajanie
Tryb rozbrajanie	Po wykryciu ruchu kamer z aktywnym odstraszeniem nie będą wywoływać syreny i/lub światła czerwono-niebieskiego	<input checked="" type="radio"/> Rozbrajanie
Niestandardowe rozbrajanie	<p>Funkcja pozwala na rozbrojenie według zakresu godzinowego na podstawie czasu rozbrojenia</p> <p>Czas rozbrojenia <input type="text" value="2025-03-04 08:08:31"/> ~ <input type="text" value="2025-03-04 16:08:31"/></p> <p>Lub na podstawie harmonogramu tygodniowego</p>	<input type="radio"/> Niestandardowe ... <input checked="" type="radio"/> Jednokrotne rozbrojenie <input type="radio"/> Rozbrojenie według harmonogr...


<p>Rozbrój powiązane akcje</p>	<p>Pozwala na wybranie predefiniowanych opcji w stanie rozbrojenia rejestratora</p> <table border="1" data-bbox="587 215 1003 1332"> <tr> <td>Wsz</td> <td>Rozbrojenie wszystkich dostępnych opcji</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Brzęczyk</td> <td>Wydanie dźwięku z urządzenia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trasa</td> <td>Wywołanie trasy dla kamery PTZ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wyślij e-mail</td> <td>Wysłanie wiadomości e-mail</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wyjście alarmowe</td> <td>Zwarcie wyjścia alarmowego na podstawie wykrytego zdarzenia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wysyłaj komunikaty push do aplikacji mobilnej</td> <td>W momencie, aktywacji powiadomienia push nie będą wysyłane, gdy urządzenie zostanie rozbrojone</td> <td></td> </tr> </table>	Wsz	Rozbrojenie wszystkich dostępnych opcji		Brzęczyk	Wydanie dźwięku z urządzenia		Trasa	Wywołanie trasy dla kamery PTZ		Wyślij e-mail	Wysłanie wiadomości e-mail		Wyjście alarmowe	Zwarcie wyjścia alarmowego na podstawie wykrytego zdarzenia		Wysyłaj komunikaty push do aplikacji mobilnej	W momencie, aktywacji powiadomienia push nie będą wysyłane, gdy urządzenie zostanie rozbrojone		
Wsz	Rozbrojenie wszystkich dostępnych opcji																			
Brzęczyk	Wydanie dźwięku z urządzenia																			
Trasa	Wywołanie trasy dla kamery PTZ																			
Wyślij e-mail	Wysłanie wiadomości e-mail																			
Wyjście alarmowe	Zwarcie wyjścia alarmowego na podstawie wykrytego zdarzenia																			
Wysyłaj komunikaty push do aplikacji mobilnej	W momencie, aktywacji powiadomienia push nie będą wysyłane, gdy urządzenie zostanie rozbrojone																			
<p>Synchronizacja trybu rozbrajania oraz harmonogramu</p>	<p>Pozwala na określenie, które kamery mają rozstać rozbrojone</p>																			

Rozbrajanie i uzbrajanie rejestratora poprzez GUI


Z pozycji podglądu na żywo dla interfejsu GUI dostępne są dwa miejsca, które pozwalają na rozbrojenie rejestratora

Przed użyciem funkcji rozbrojenia i/lub uzbrojenia konieczne jest wprowadzenie hasła logowania


Prawy górny róg GUI rejestratora z sekcji podglądu na żywo

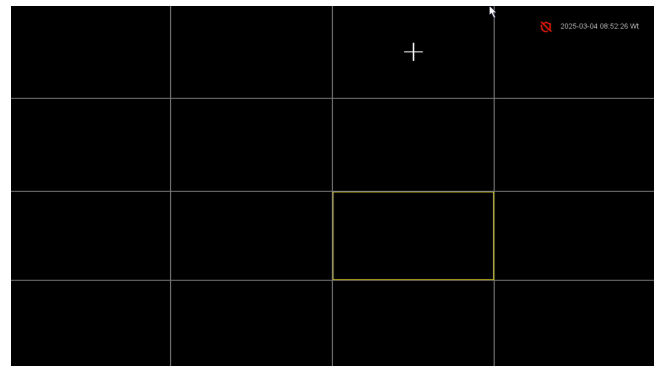
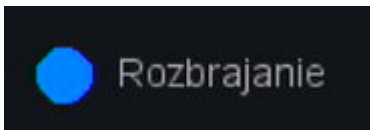






Z listy kontekstowej po wciśnięciu prawego przycisku myszy z sekcji podglądu na żywo

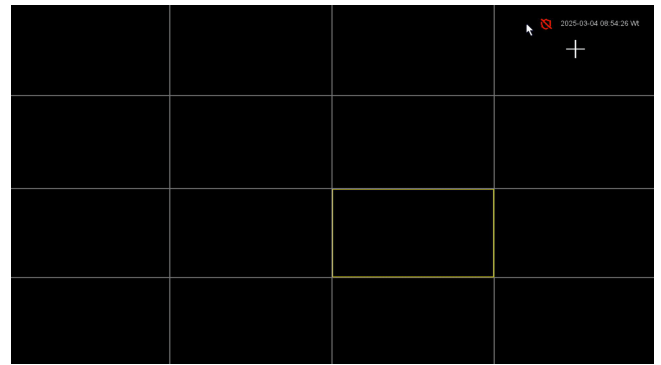


Wywołaj menu kontekstowej prawym przyciskiem myszy oraz wybierz opcję **menu główne -> Zdarzenia -> Rozbrajanie**

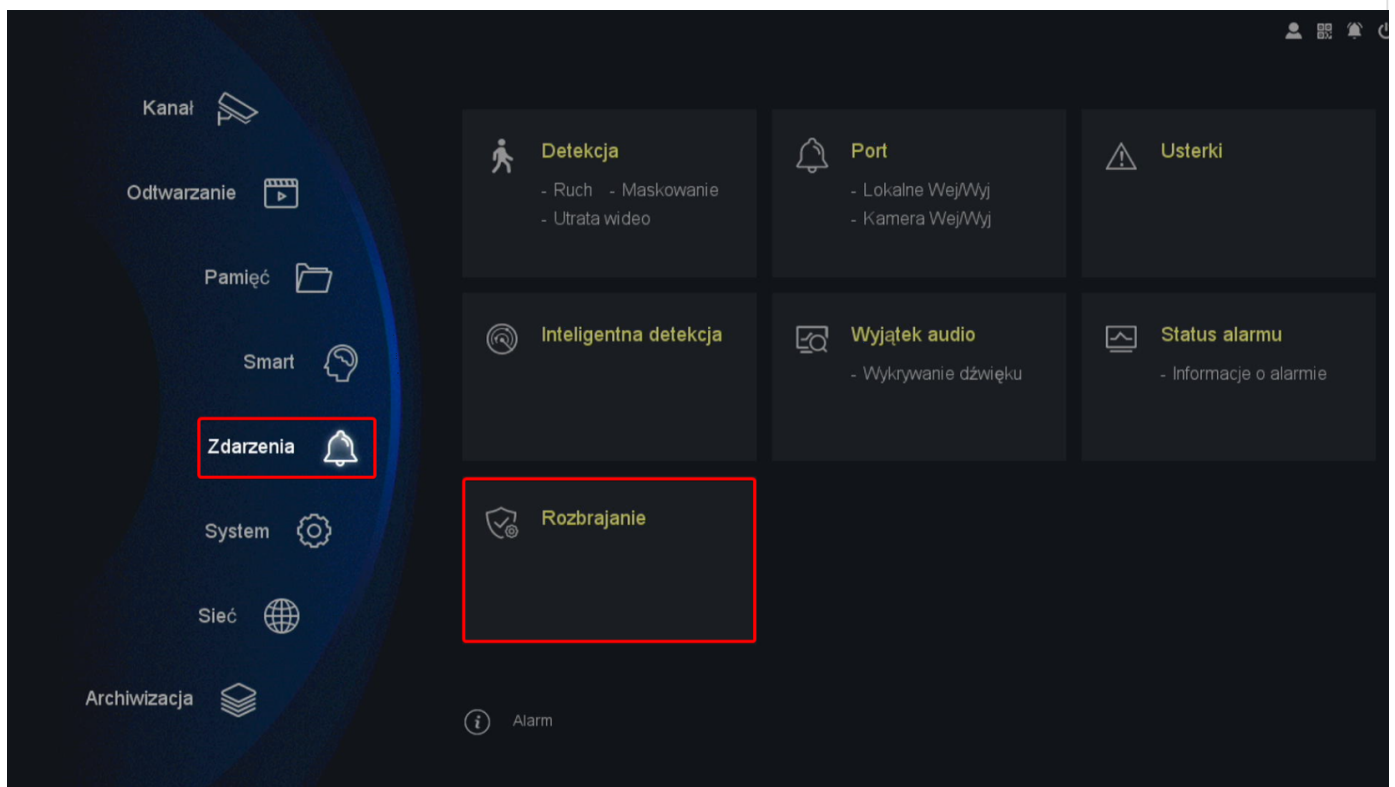


<p>Tryb uzbrajanie</p>	<p>Po wykryciu zdarzeń przez system IVS w kamerze z funkcją aktywnego odstraszania, automatycznie uruchamiana jest syrena i/lub światła czerwono-niebieskie</p>																
<p>Tryb rozbrajanie</p>	<p>Po wykryciu ruchu kamer z aktywnym odstraszaniem nie będą wywoływać syreny i/lub światła czerwono-niebieskiego</p>																
<p>Niestandardowe rozbrajanie</p>	<p>Funkcja pozwala na rozbrojenie według zakresu godzinowego na podstawie czasu rozbrojenia</p>  <p>Lub na podstawie harmonogramu tygodniowego</p>																
<p>Rozbrój powiązane akcje</p>	<p>Pozwala na wybranie predefiniowanych opcji w stanie rozbrojenia rejestratora</p> <table border="1" data-bbox="587 974 1007 1720"> <tr> <td>Wsz</td> <td>Rozbrojenie wszystkich dostępnych opcji</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Brzęczyk</td> <td>Wydanie dźwięku z urządzenia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trasa</td> <td>Wywołanie trasy dla kamery PTZ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wyślij e-mail</td> <td>Wysłanie wiadomości e-mail</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wyjście alarmowe</td> <td>Zwarcie wyjścia alarmowego na podstawie wykrytego zdarzenia</td> <td></td> </tr> </table>	Wsz	Rozbrojenie wszystkich dostępnych opcji		Brzęczyk	Wydanie dźwięku z urządzenia		Trasa	Wywołanie trasy dla kamery PTZ		Wyślij e-mail	Wysłanie wiadomości e-mail		Wyjście alarmowe	Zwarcie wyjścia alarmowego na podstawie wykrytego zdarzenia		
Wsz	Rozbrojenie wszystkich dostępnych opcji																
Brzęczyk	Wydanie dźwięku z urządzenia																
Trasa	Wywołanie trasy dla kamery PTZ																
Wyślij e-mail	Wysłanie wiadomości e-mail																
Wyjście alarmowe	Zwarcie wyjścia alarmowego na podstawie wykrytego zdarzenia																
<p>Synchronizacja trybu rozbrajania oraz harmonogramu</p>	<p>Pozwala na określenie, które kamery mają rozstać rozbrojone</p>																

Rozbrojenie i uzbrojenie rejestratora z pozycji aplikacji mobilnej


Po uruchomieniu aplikacji mobilnej kliknij przycisk wywołujący menu boczne aplikacji

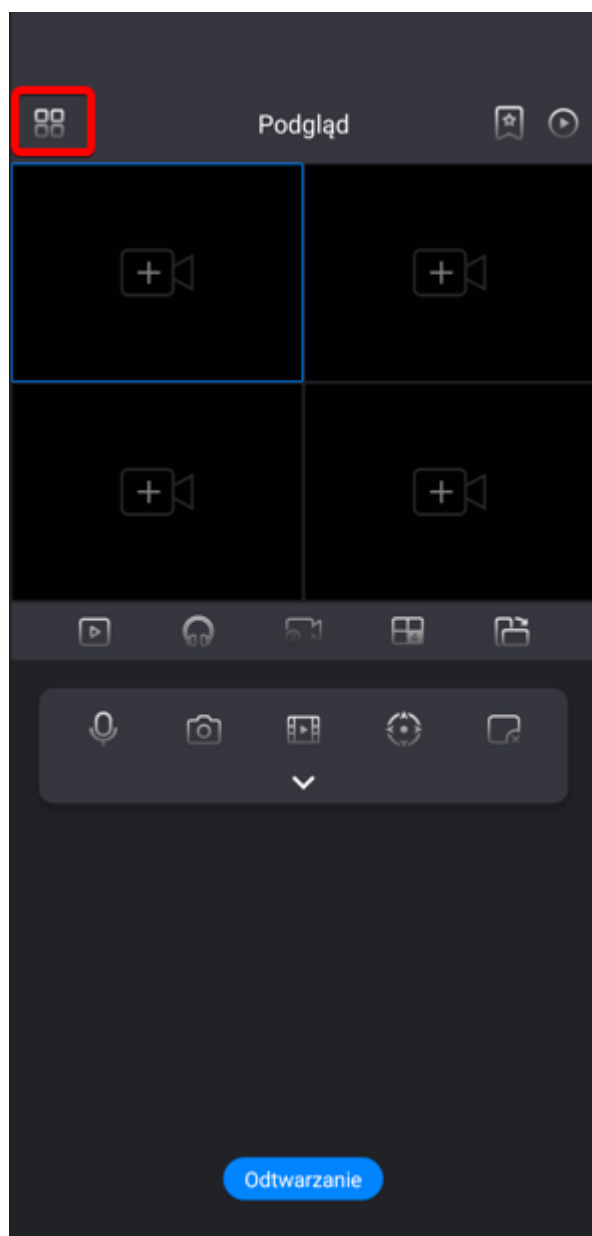

następnie przejdź do zakładki **urządzenia**

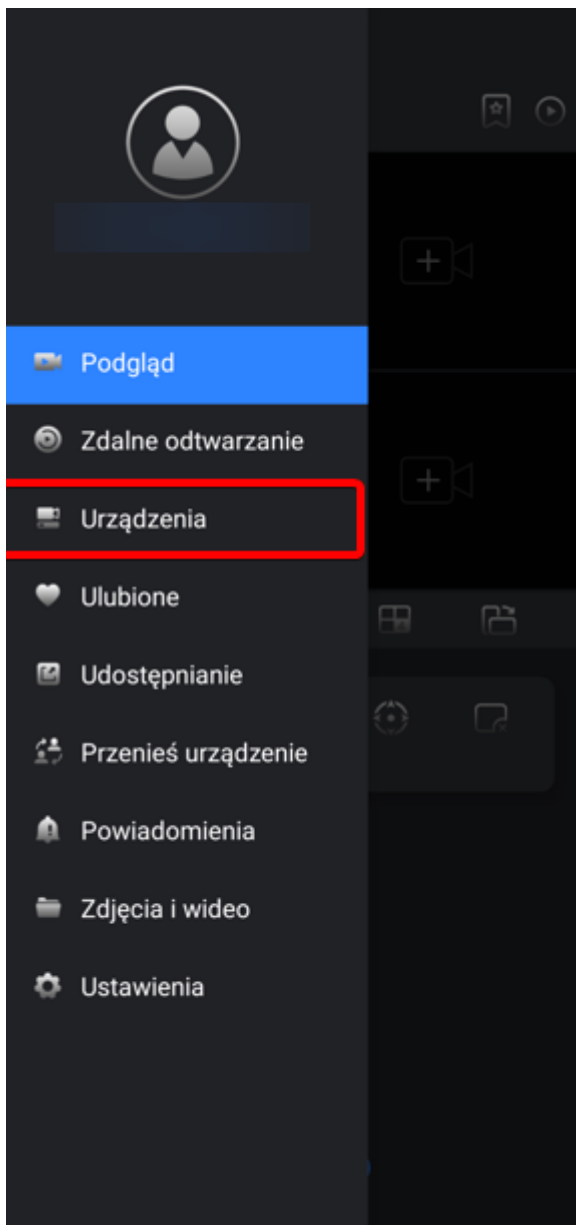

z menu przycisków po kliknięciu ikony tarczy zależności od statusu rejestratora zostanie on uzbrojony lub rozbrojony

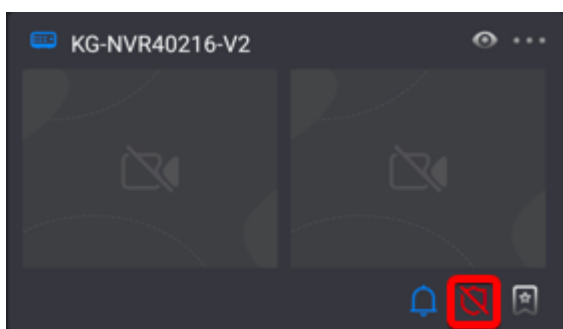

Revision #6

Created 2025-03-04 06:53:38 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-08 10:57:38 UTC by Adam Klajnert