


Dodanie lokatorów do stacji zewnętrznej z funkcją wywołania przekaźnika po zbliżeniu karty/breloka

W zależności od modelu urządzenia posiadają one różne częstotliwości pracy czytnika kart.

Po zalogowaniu do stacji zewnętrznej przejdź do zakładki **Osoba**

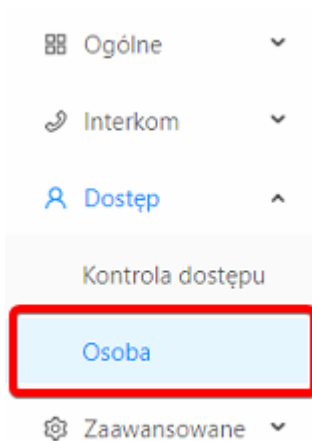

Kliknij przycisk "**Dodaj**" oraz uzupełnij pola **nazwa**, **nr. pokoju** - gdzie numer ten powinien odpowiadać numerowi pokoju wprowadzonym w panelu wewnętrznym. Określ liczbę przekaźników, które będą obsługiwane dla danego lokatora. W celu dodania karty kliknij przycisk "Odczyt" oraz zbliż kartę do czytnika w panelu zewnętrznym po poprawnym odczycie karty jej numer pojawi się w oknie. Procedur dodawania zakończ przyciskiem "**OK**".

Dodaj



* Nazwa: 6 / 30

Typ osoby:

* Nr pokoju:

Nr karty:

Przekaźnik: Przekaźnik1 Przekaźnik2

Przekaźnik3

Status:

Revision #14

Created 2025-02-06 10:32:38 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-08 10:57:32 UTC by Adam Klajnert