



Dodanie niestandardowych kodów otwarcia do stacji zewnętrznej 2wayer z KG-2WKIT-K

Do działania funkcji wymagane jest zainstalowanie oprogramowania w wersji KG-2WKIT_20251011_monitor oraz KG-2WKIT_20250806_stacja_zewnetrzna lub nowszej


Celem ustawienia większej ilości kodów otwarcia przejdź do sekcji **ustawienia**

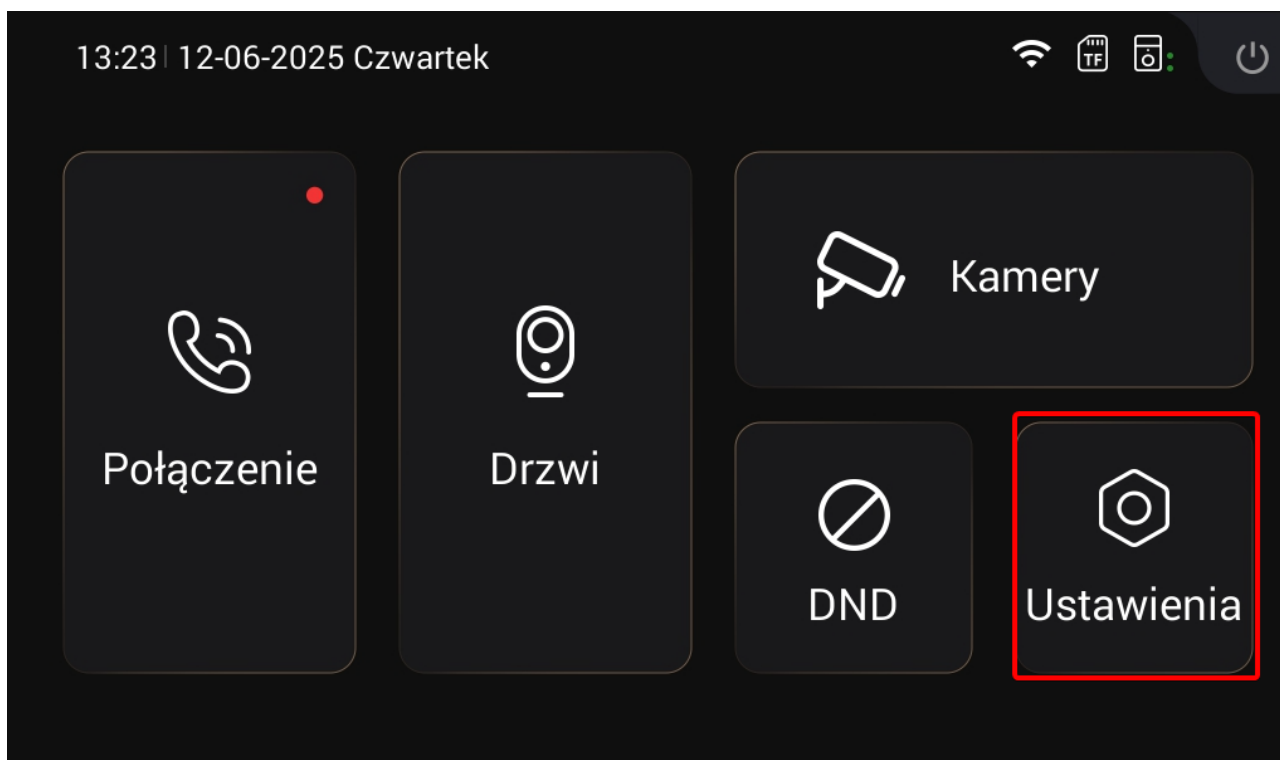

w sekcji menu przełącz zakładkę do oraz wybierz **drzwi** oraz kliknij przycisk **kłódki**

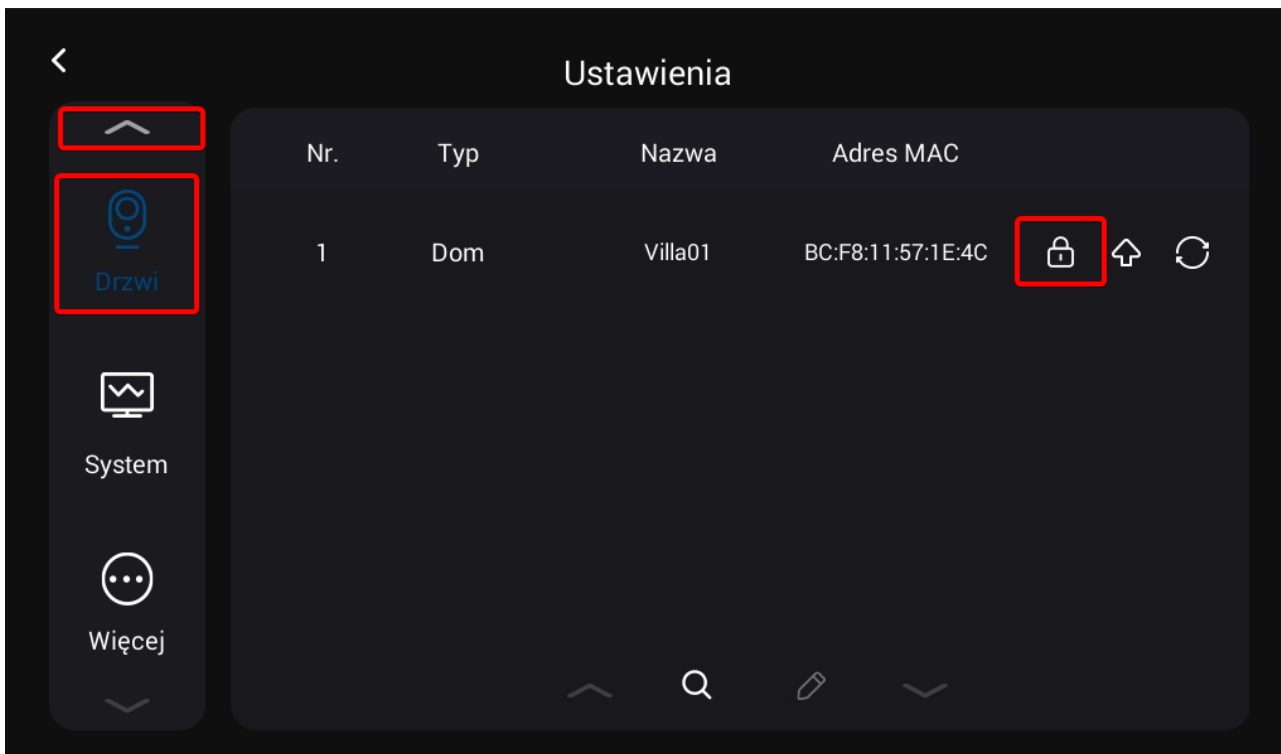


wprowadź domyślne hasło dostępu **123456**

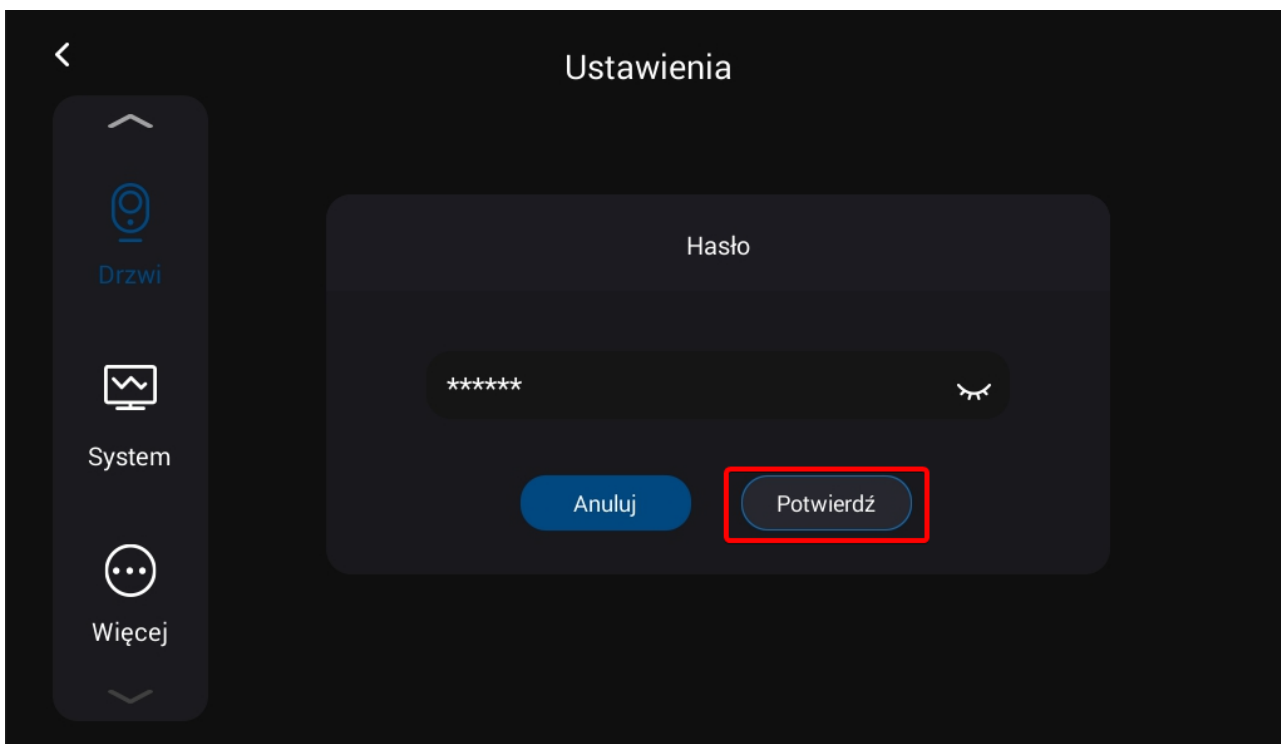


aby wprowadzić niestandardowy kod otwarcia kliknij przycisk **plus**

Domyślny kod otwarcia styku przekaźnikowego to 0000

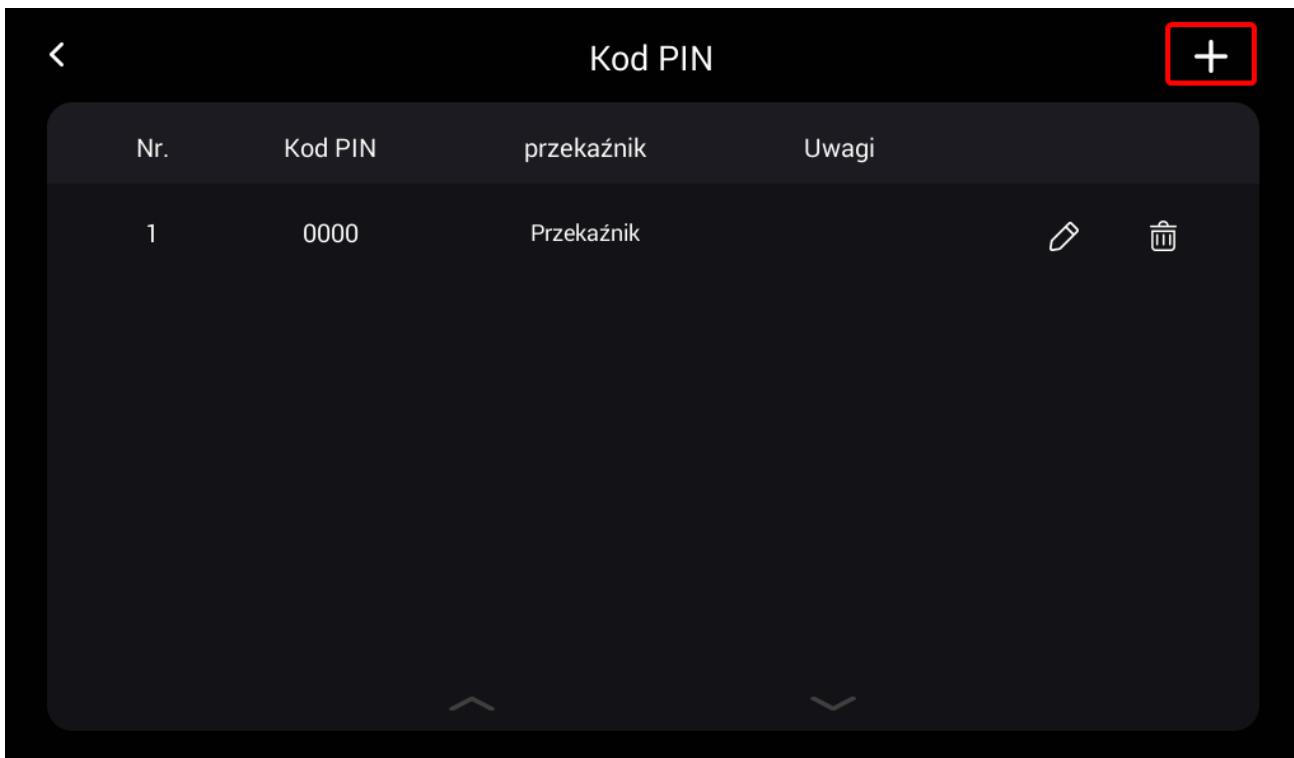

w wyświetlonym menu wprowadź kod PIN oraz typ otwarcia między **przełącznik**, a **zaczep** możliwe jest także dodanie własnych uwag dla danego kodu otwarcia

Maksymalna długość kodu otwarcia wynosi 4 znaki należy także ustawić notatkę (uwagi) dla danego kodu otwarcia

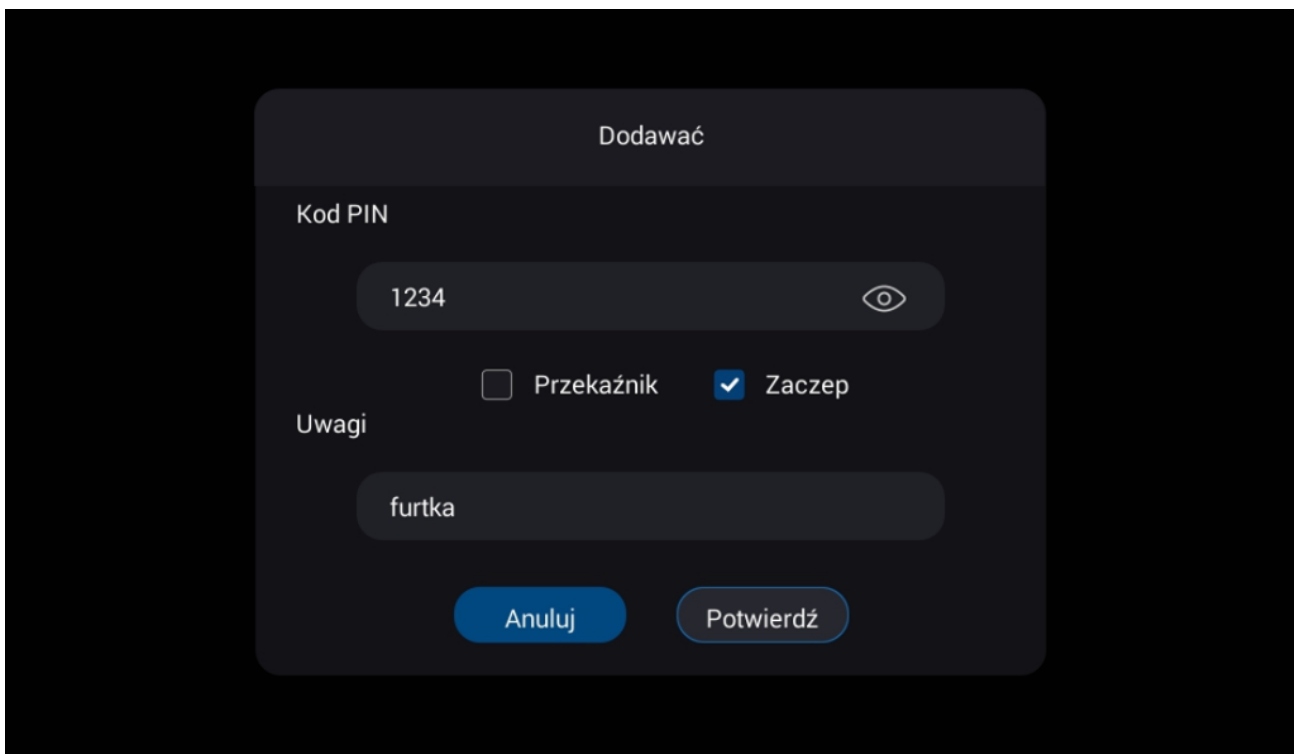

Revision #3

Created 2025-11-17 09:09:51 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-08 10:57:34 UTC by Adam Klajnert