


Konfiguracja monitora KG-MX17 z stacją zewnętrzną

Konfiguracja adresu IP w komputerze, aby uzyskać dostęp do urządzenia


Fabrycznie domofony posiadają adres 192.168.68.90 w celu jego zmiany należy skonfigurować kartę sieciową w komputerze taki sposób, aby odpowiadał on podsieci (68) w przedostatnim okciecie adresu IP

Uruchom **“panel sterowania”** w systemie Windows oraz przejdź do konfiguracji **“Sieć i Internet - > Centrum sieci i udostępniania -> Zmień ustawienia karty sieciowej”** następnie wybierz komunikacji z domofonem oraz kliknij **“**

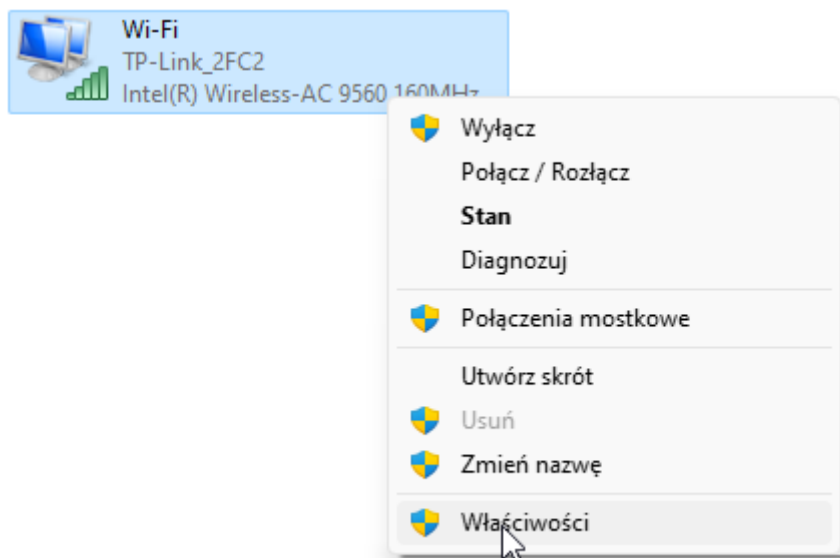


Z listy kontekstowej po

uruchomieniu szczegółów interfejsu sieciowego wyszukaj na liście **“Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)”** klikając na niego dwukrotnie w celu edycji

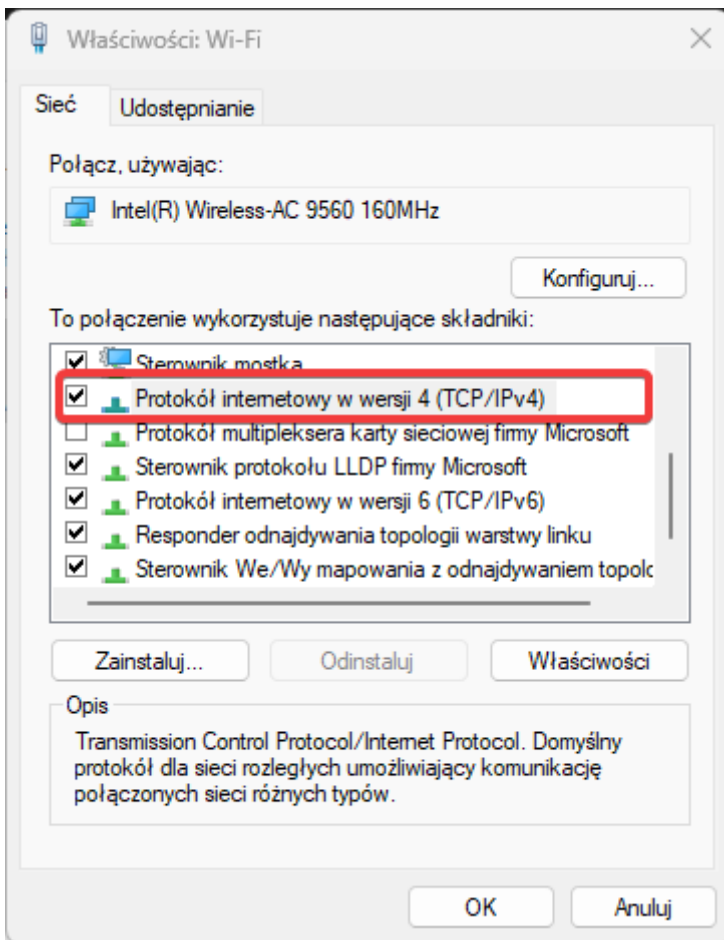

W przypadku tej konfiguracji została użyta karta bezprzewodowa w przypadku karty przewodowej konfiguracja jest analogiczna.

W konfiguracji protokołu dokonaj zmian w taki sposób, aby odpowiadały adresacji urządzenia

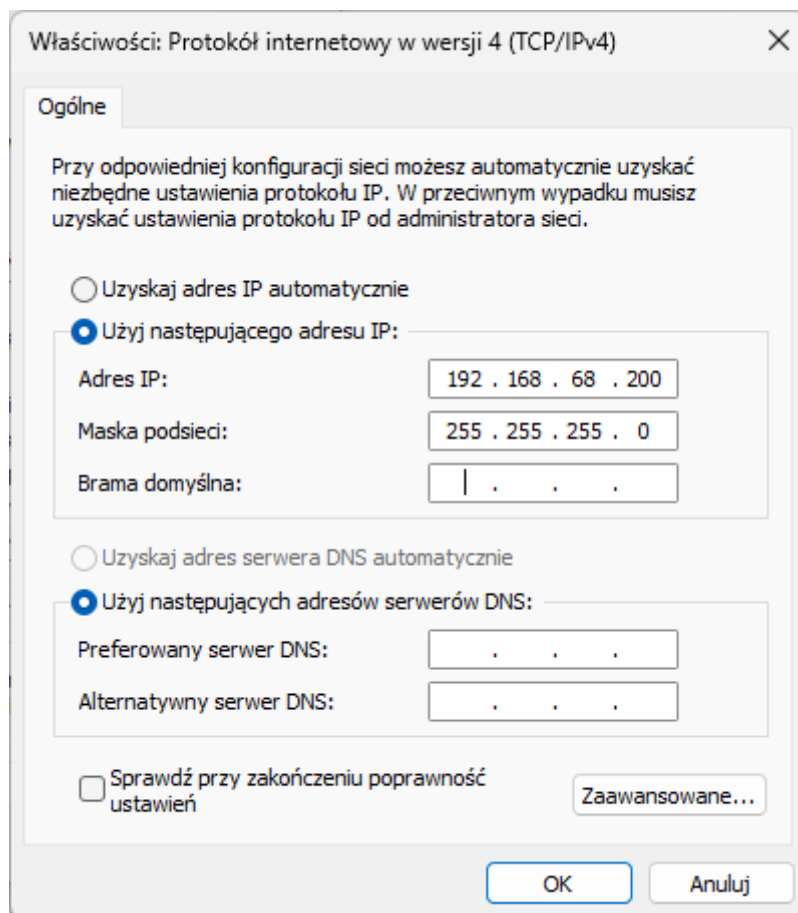

Logowanie do interfejsu WWW

Po poprawnej konfiguracji adresu IP wprowadź w przeglądarce internetowej adres 192.168.68.90 w panelu logowania wprowadź domyślne dane login: admin hasło: **123456**

Konfiguracja adresu IP w monitorze

Po zalogowaniu do interfejsu rozwiń zakładkę **Interkom** oraz wybierz kategorię **Sieć**

chrome_kRcpF0Gd1V.png

Skonfiguruj adres IP urządzenia według sieci lokalnej w której będzie pracować w przypadku gdy nie mamy wiedzy jaka adresacja będzie w danej lokalizacji zalecane jest wykorzystanie funkcji DHCP.

Ethernet

DHCP

* Adres IP

192 . 168 . 2 . 50

* Maska


255 . 255 . 255 . 0

* Brama

192 . 168 . 2 . 1


* DNS

8 . 8 . 8 . 8

 Zapisywanie

Konfiguracja adresu IP w stacji zewnętrznej

Po zalogowaniu do interfejsu rozwiń zakładkę “**Interkom**” oraz wybierz kategorię **Sieć**

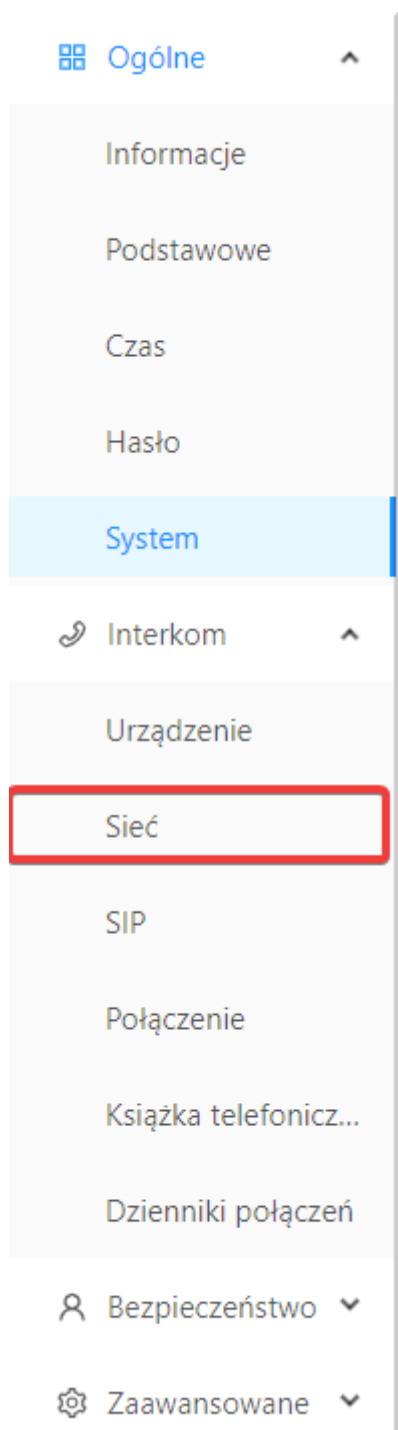

Skonfiguruj adres IP urządzenia według sieci lokalnej w której będzie pracować w przypadku gdy nie mamy wiedzy jaka adresacja będzie w danej lokalizacji zalecane jest wykorzystanie funkcji DHCP.

Ethernet

DHCP

* Adres IP

192 . 168 . 2 . 51

* Maska


255 . 255 . 255 . 0

* Brama

192 . 168 . 2 . 1


* DNS

8 . 8 . 8 . 8


 Zapisywanie

Dodawanie stacji zewnętrznej do monitora

Z pozycji GUI urządzenia przejdź do zakładki “**Ustawienia**” przewijać dolne menu

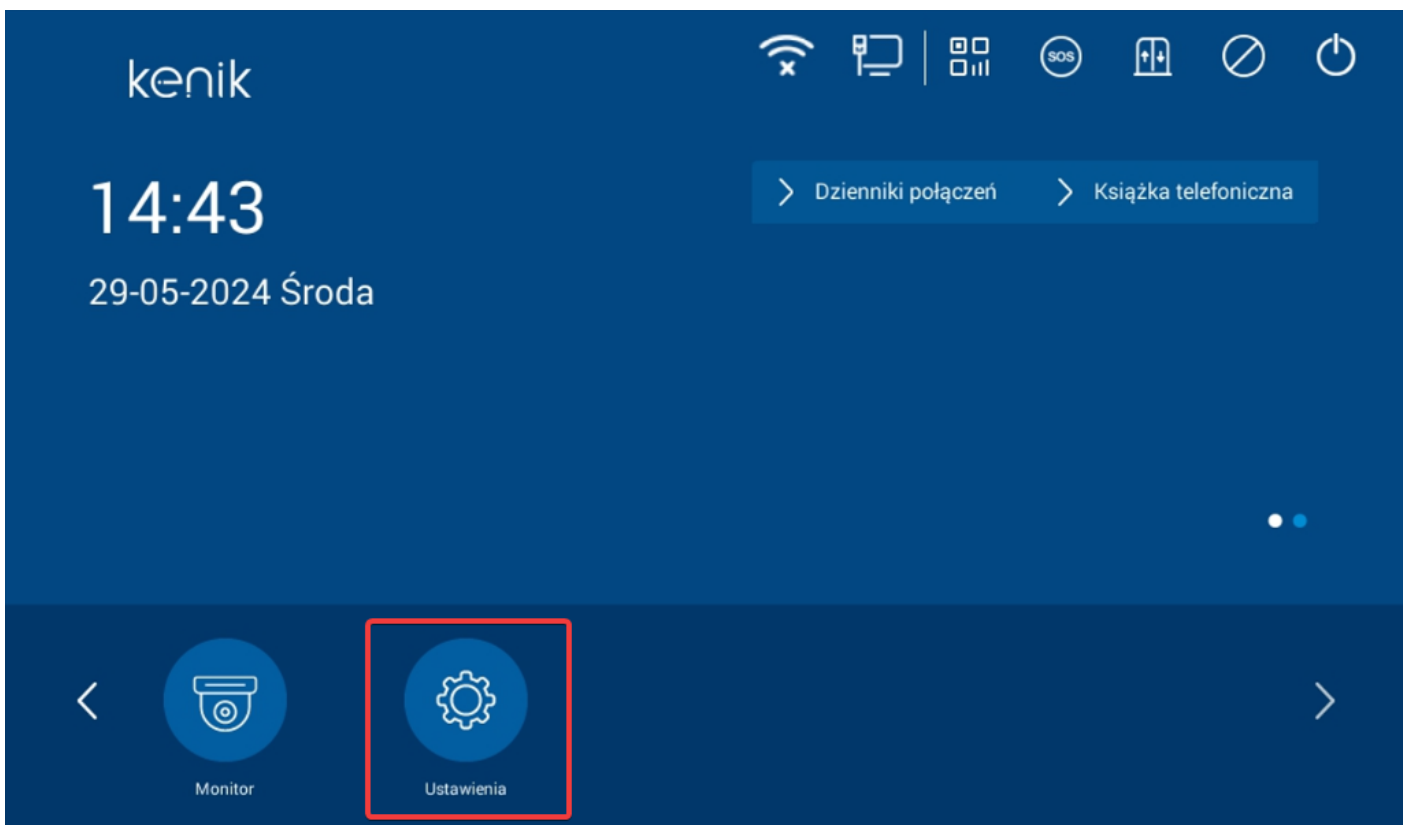

Przejdź do zakładki drzwi oraz wyszukaj dostępne stacje zewnętrzne przy pomocy ikony lupy.

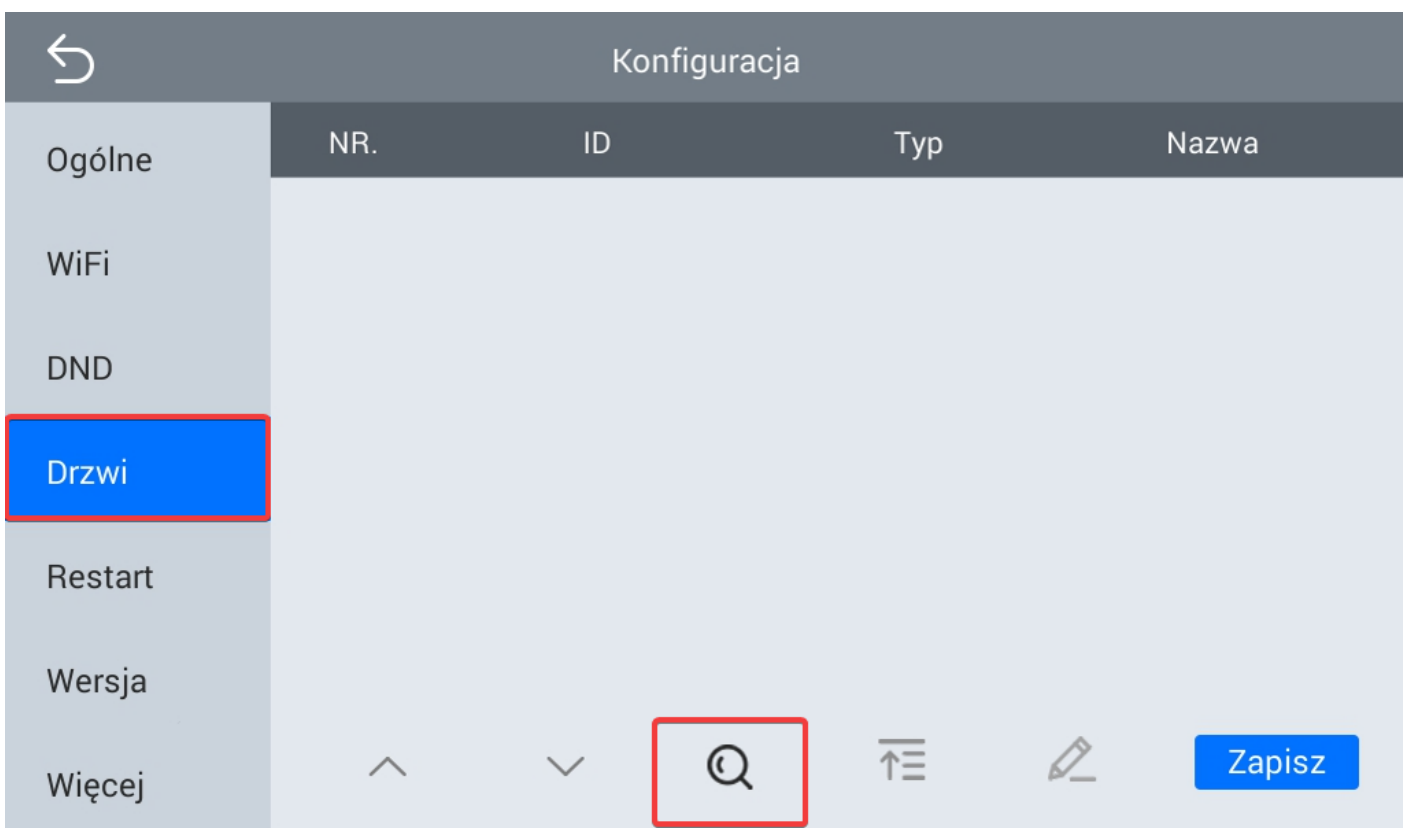

Po wyszukaniu urządzeń zaznacz kliknij na liście w stacje zewnętrzna oraz potwierdź operację przyciskiem **“Zapisz”**

Revision #3

Created 2025-02-06 11:37:52 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-08 10:57:33 UTC by Adam Klajnert