



Konfiguracja panelu KG-U10/U11 z stacją zewnętrzną

Konfiguracja adresu IP w komputerze, aby uzyskać dostęp do urządzenia

Fabrycznie domofony posiadają adres 192.168.68.90 w celu jego zmiany należy skonfigurować kartę sieciową w komputerze taki sposób, aby odpowiadał on podsieci (68) w przedostatnim okciecie adresu IP

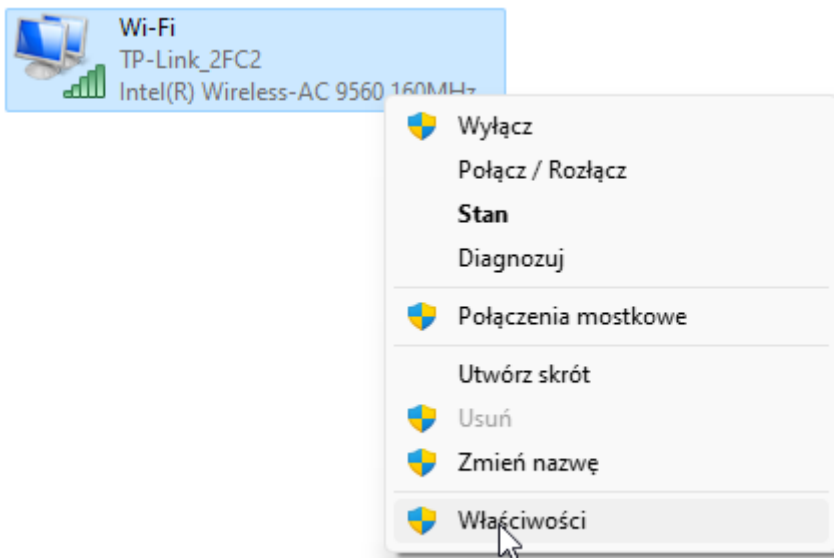


Z listy kontekstowej po uruchomieniu szczegółów interfejsu sieciowego wyszukaj na liście **Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)** klikając na niego dwukrotnie w celu edycji

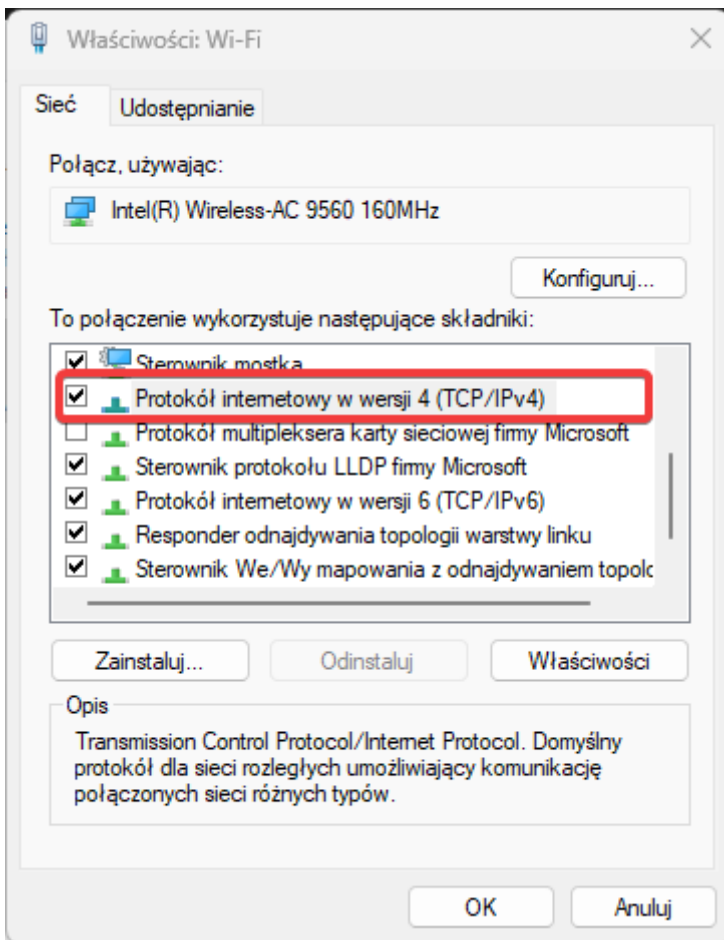

W przypadku tej konfiguracji została użyta karta bezprzewodowa w przypadku karty przewodowej konfiguracja jest analogiczna.

W konfiguracji protokołu dokonaj zmian w taki sposób, aby odpowiadały adresacji urządzenia

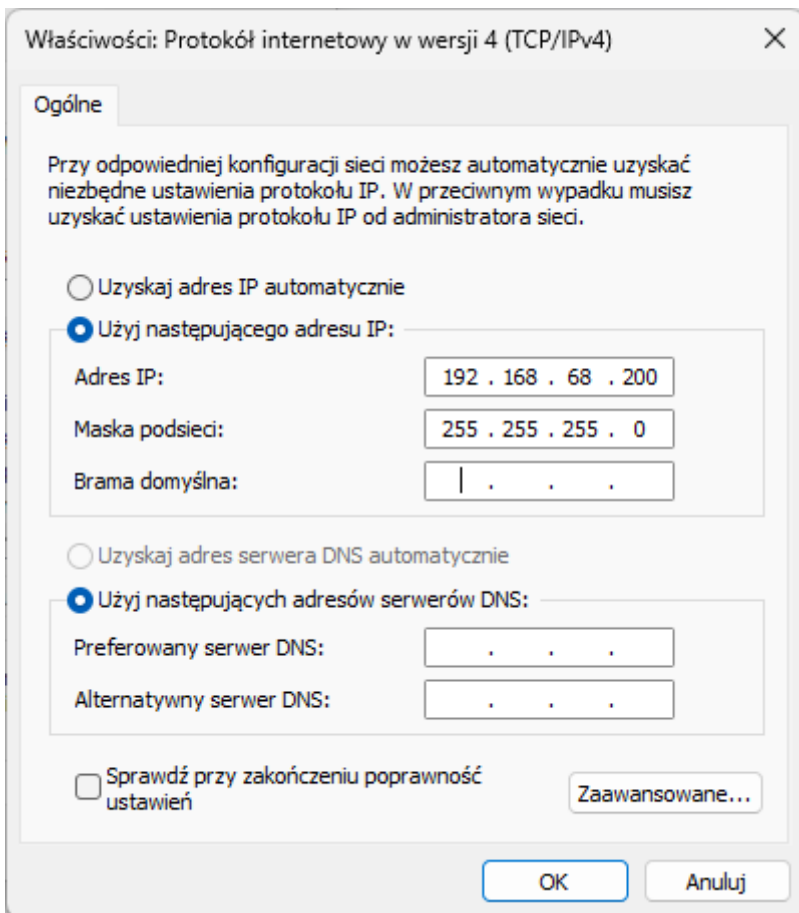


Logowanie do interfejsu WWW

Po poprawnej konfiguracji adresu IP wprowadź w przeglądarce internetowej adres 192.168.68.90 w panelu logowania wprowadź domyślne dane login: admin hasło: **123456**

Konfiguracja adres IP w unifonie

Po zalogowaniu do interfejsu rozwiń zakładkę **Interkom** oraz wybierz kategorię **Sieć**

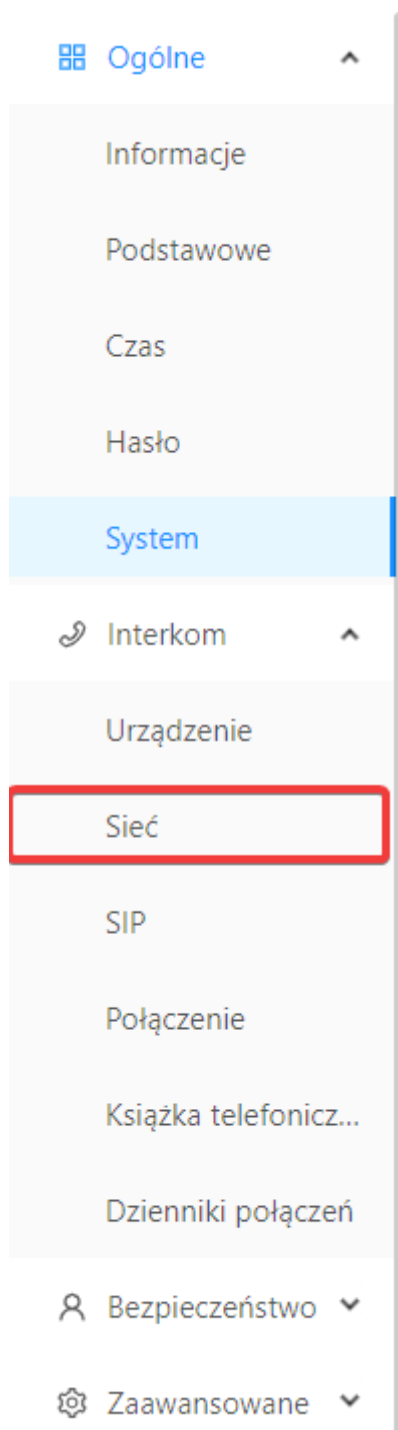

Skonfiguruj adres IP urządzenia według sieci lokalnej w której będzie pracować w przypadku gdy nie mamy wiedzy jaka adresacja będzie w danej lokalizacji zalecane jest wykorzystanie funkcji DHCP.

Ethernet

DHCP

* Adres IP

192 . 168 . 2 . 50

* Maska


255 . 255 . 255 . 0

* Brama

192 . 168 . 2 . 1

* DNS

8 . 8 . 8 . 8

 Zapisywanie

Konfiguracja adresu IP w stacji zewnętrznej

Po zalogowaniu do interfejsu rozwiń zakładkę **Interkom** oraz wybierz kategorię **Sieć**

chrome_kRcpF0Gd1V.png Skonfiguruj adres IP urządzenia według sieci lokalnej w której będzie pracować w przypadku gdy nie mamy wiedzy jaka adresacja będzie w danej lokalizacji zalecane jest wykorzystanie funkcji DHCP.

Ethernet

DHCP

* Adres IP

192 . 168 . 2 . 51

* Maska


255 . 255 . 255 . 0

* Brama

192 . 168 . 2 . 1


* DNS

8 . 8 . 8 . 8

 Zapisywanie

Dodawanie stacji zewnętrznej do unifonu

W celu dodania stacji zewnętrznej do monitorze/unifonu należy przytrzymać przycisk (+) na urządzeniu przez 5 sekund

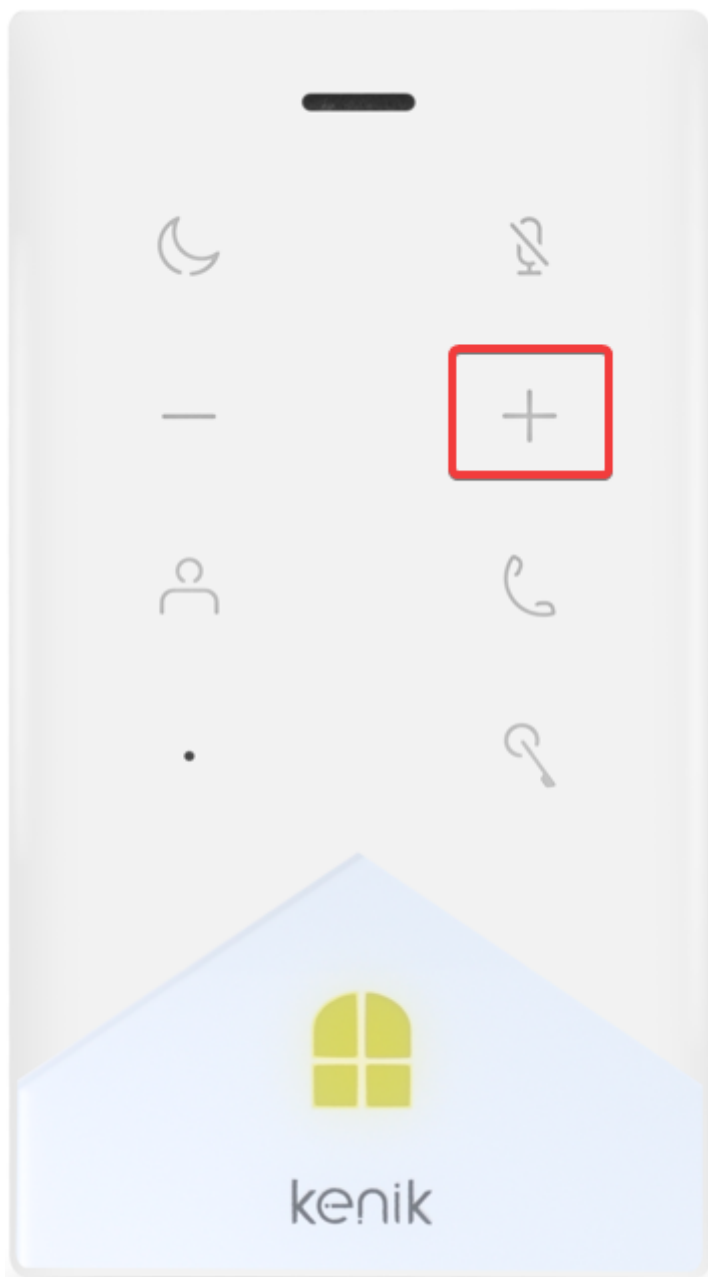

W tym monecie urządzenie jest w pełni skonfigurowane do wykonywania połączeń między stacją zewnętrzną, a monitorem

Revision #3

Created 2025-02-06 11:28:43 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-08 10:57:32 UTC by Adam Klajnert