



Konfiguracja panelu wewnętrzznego w trybie dzwonka do drzwi

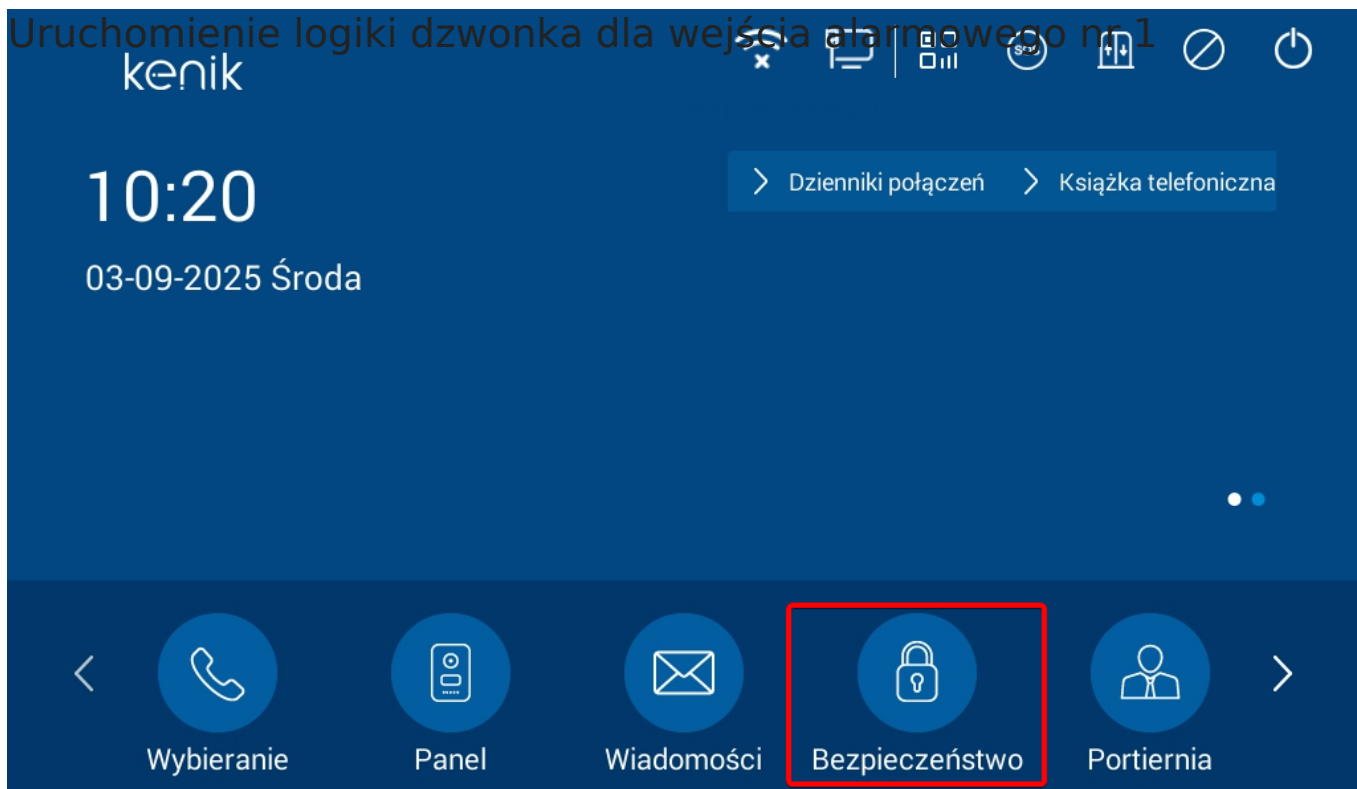

a następnie do sekcji **strefa** wprowadzając hasło użytkownika: **1234** (domyślne hasło)

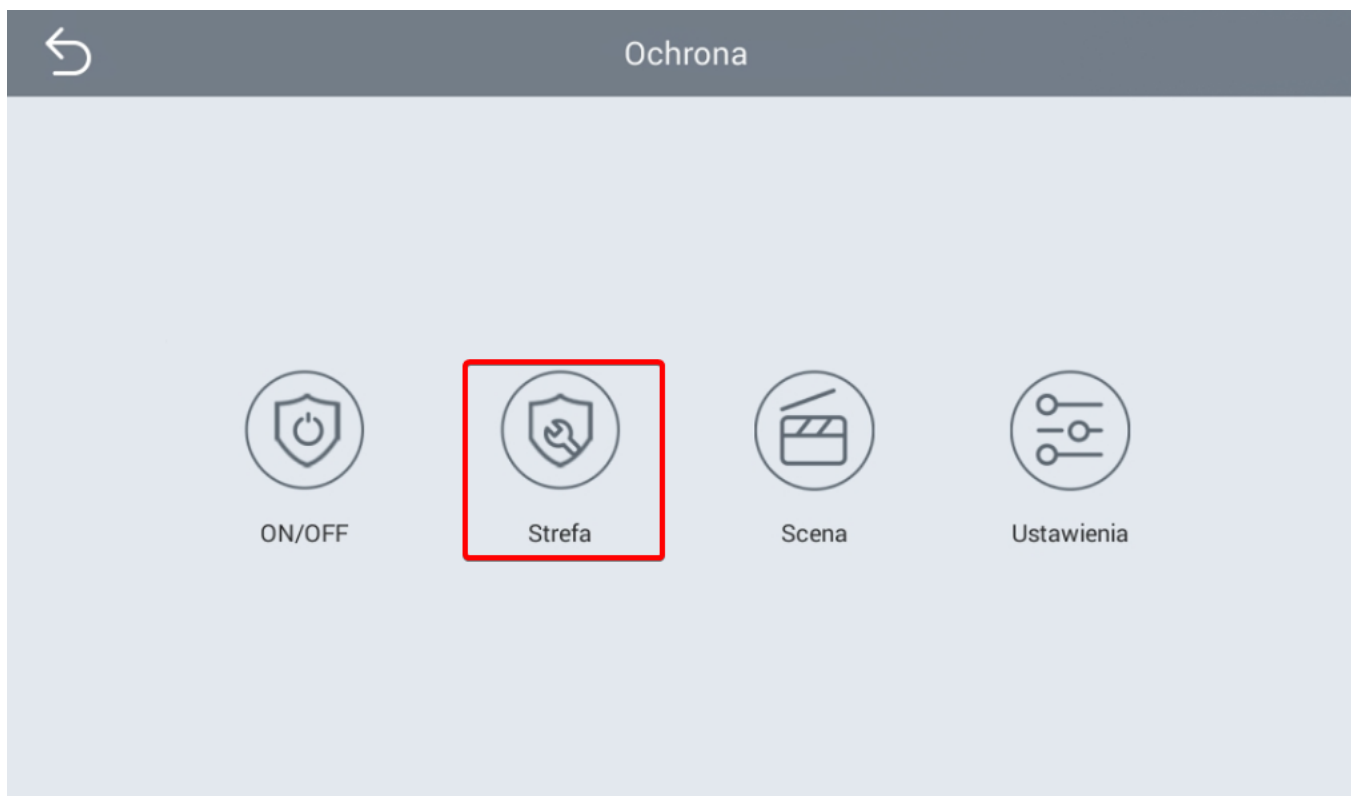


dla złącza alarmowego z pozycji numer 1 zmień tryb na **dzwonek** z rozwijanej listy



operacje wyboru potwierdź przyciskiem **OK**

Schemat podłączenia oraz zwarcie przewodów

z pudełka monitora podłącz przewód 8 pinowy dla wtyku

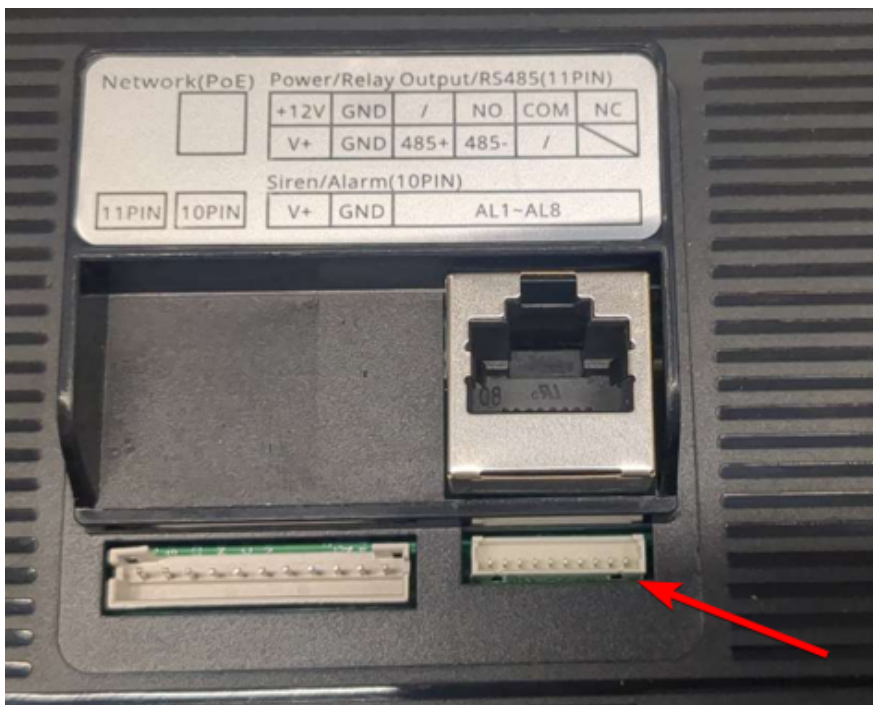

po jego podłączeniu zewrzyj przewody czarny oraz żółty dla wejścia alarmowego nr 1 lub innego w zależności od konfiguracji w sekcji bezpieczeństwa

Revision #2

Created 2025-09-03 08:09:38 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-08 10:57:34 UTC by Adam Klajnert