



Konfiguracja stacji zewnętrznej KG-S21KRB-N w trybie wielolokatorskim

W celu konfiguracji stacji zewnętrznej KG-S21KRB-N w trybie wielolokatorskim, tj. z możliwością dzwonienia do większej liczby paneli wewnętrznych przy użyciu szyfratora, zaloguj się do interfejsu WWW urządzenia, a następnie przejdź do **Interkom -> Urządzenie**. W trybie działania urządzenia zmień stan z **Willa** na **Strefa**.

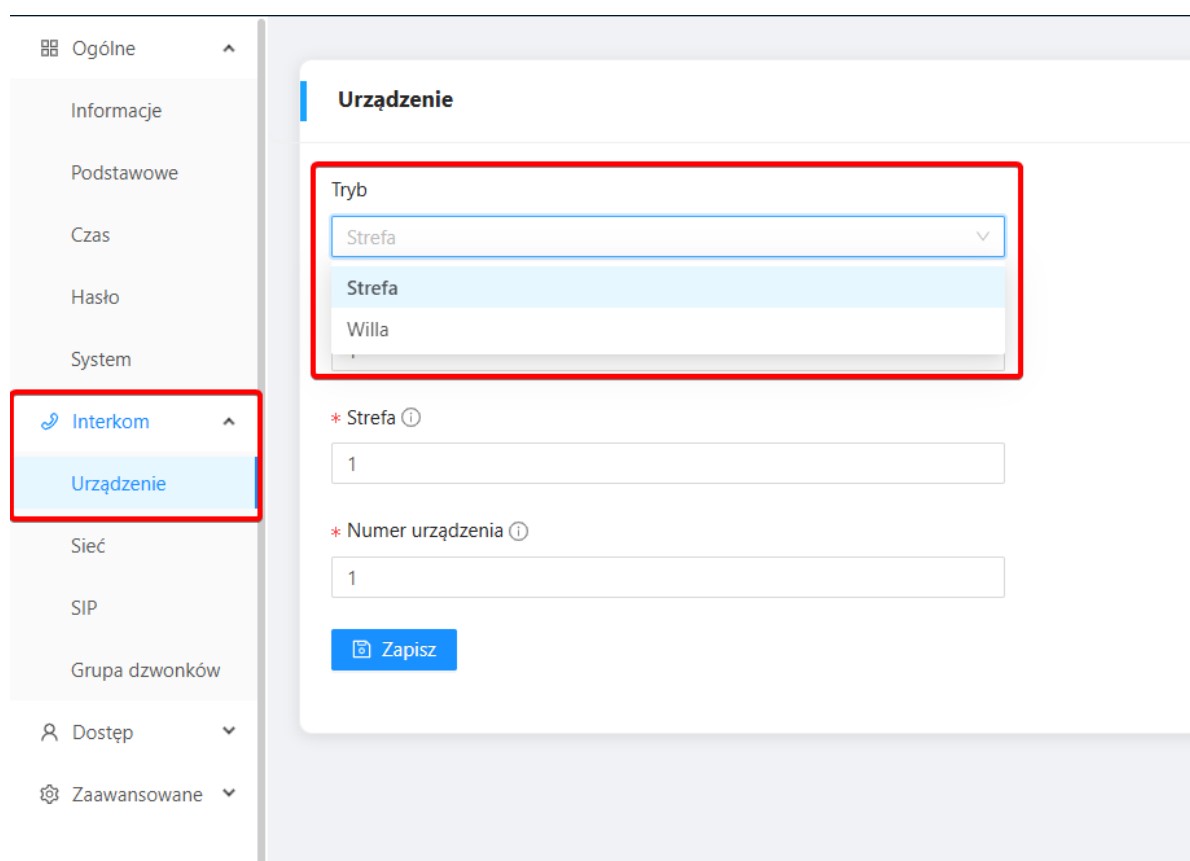

The screenshot displays the configuration interface for the device. On the left, a navigation menu includes 'Ogólne', 'Informacje', 'Podstawowe', 'Czas', 'Hasło', 'System', 'Interkom', 'Urządzenie', 'Sieć', 'SIP', 'Grupa dzwonek', 'Dostęp', and 'Zaawansowane'. The 'Urządzenie' menu item is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Urządzenie' and features a 'Tryb' dropdown menu, also highlighted with a red box. The dropdown menu is open, showing 'Strefa' as the selected option and 'Willa' as an alternative. Below the dropdown, there are two required input fields: '* Strefa' with the value '1' and '* Numer urządzenia' with the value '1'. A blue 'Zapisz' button is located at the bottom of the form.

„Po zapisaniu ustawień przejdź do zakładki **Dostęp -> Osoba**, a następnie dodaj **nową pozycję**, wprowadzając unikalną nazwę lokalu, nr pokoju skonfigurowany w panelu wewnętrznym oraz kod otwarcia drzwi z szyfratora.

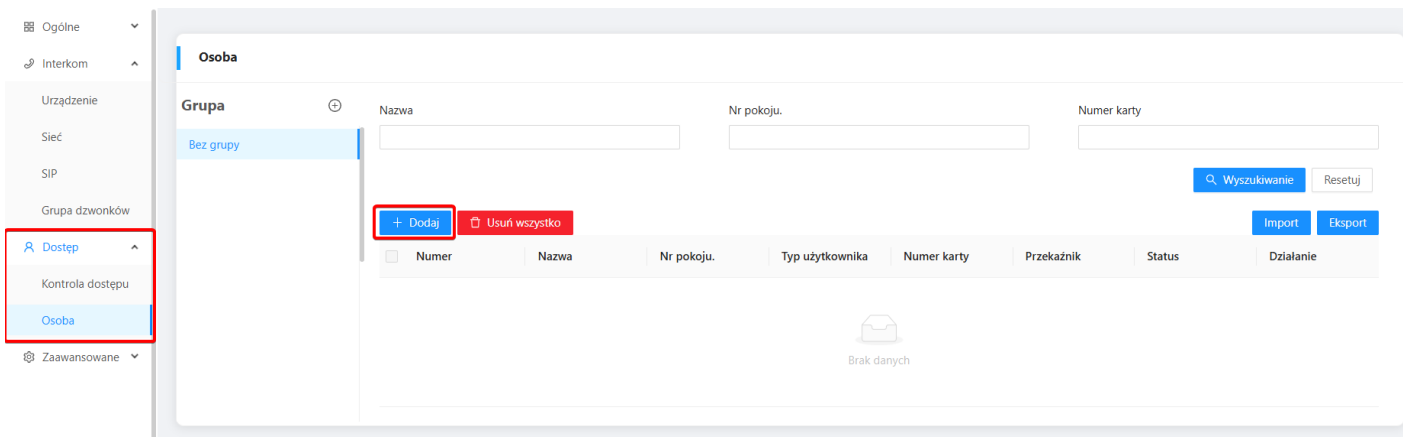

Dodaj X

* Nazwa: 7 / 30

* Nr pokoju.:

Przełącznik: Przełącznik1 Przełącznik2
 Przełącznik3

Status:

Typ użytkownika:

Tryb kodu PIN:

Numer karty:

Po dodaniu nowej pozycji logika wybierania i połączeń oraz otwarcia drzwi wygląda następująco:

Wykonywanie połączenia	<Nr pokoju> + <Przycisk dzwonka>
Otwieranie drzwi	<Kod otwarcia> + <Przycisk #>

Revision #1

Created 2026-02-27 09:08:01 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-08 10:57:35 UTC by Adam Klajnert