



Konfiguracja synchronicznych połączeń dla monitora/unifonu z stacji zewnętrznej

Konfiguracja numeru urządzenia

Po zalogowaniu do urządzenia przejdź do zakładki **Urządzenie**

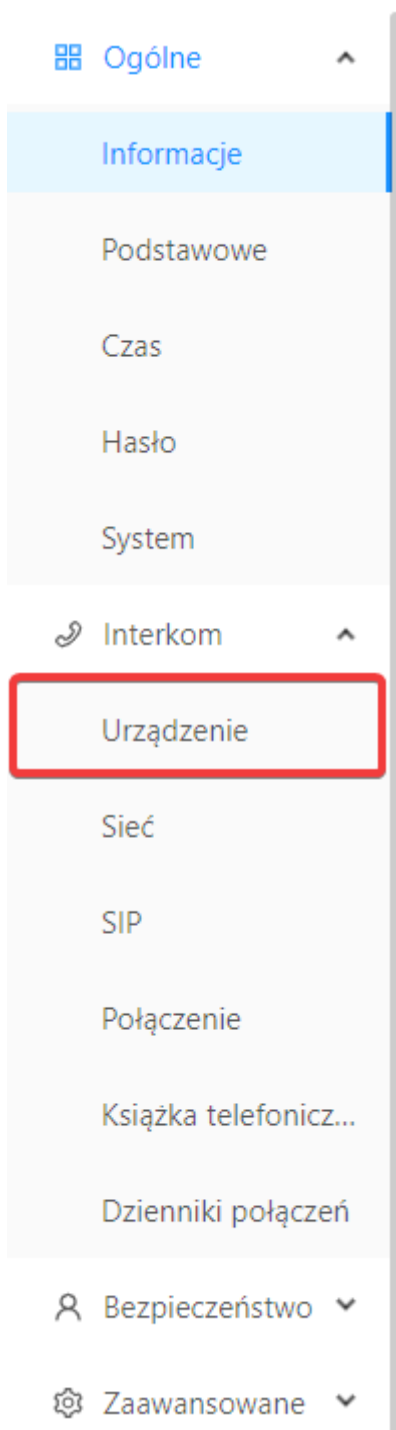

Skonfiguruj numery **budynku**, **strefy**, **pokoju** oraz **synchronizacji** w taki sposób, aby oba panele wewnętrzne posiadały takie same numery porządkowe. Numer **urządzenia** musi być unikalny dla danej konfiguracji strefy/budynku oraz zaczynać się od 0 dla głównego monitora sukcesywnie zwiększając liczbę do 9 dla dodatkowych paneli podrzędnych.

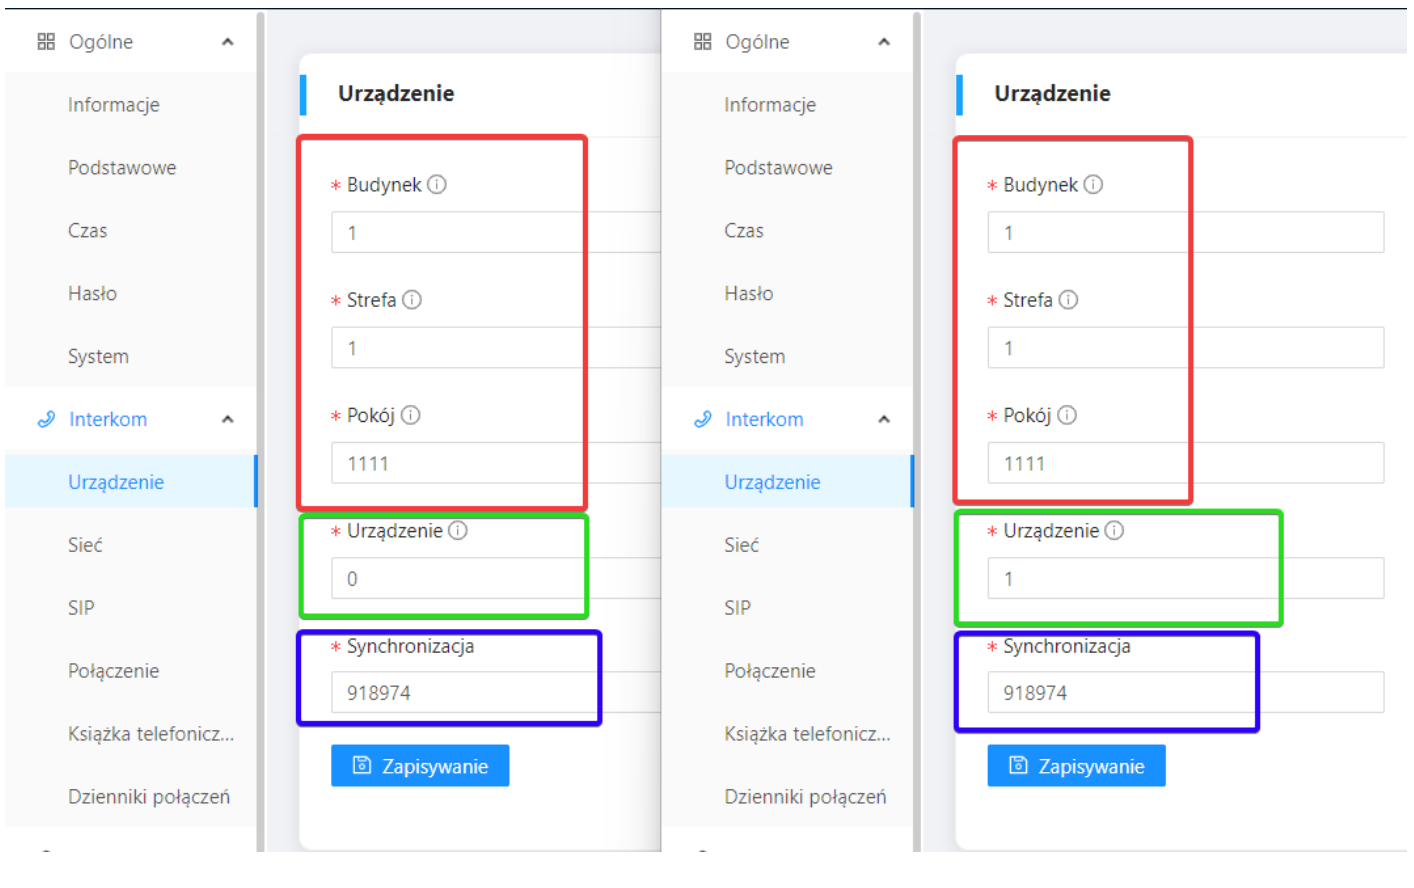

Revision #4

Created 2025-02-06 11:22:39 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-08 10:57:33 UTC by Adam Klajnert