


Konfiguracja trybu kolejkowania połączeń dla monitora/unifonu z funkcją opóźnienia połączenia na telefon oraz czasem oczekiwania na odebranie

Konfiguracja funkcji przełączania połączeń

Zaloguj się do stacji zewnętrznej oraz przejdź do zakładki **Grupa połączeń**

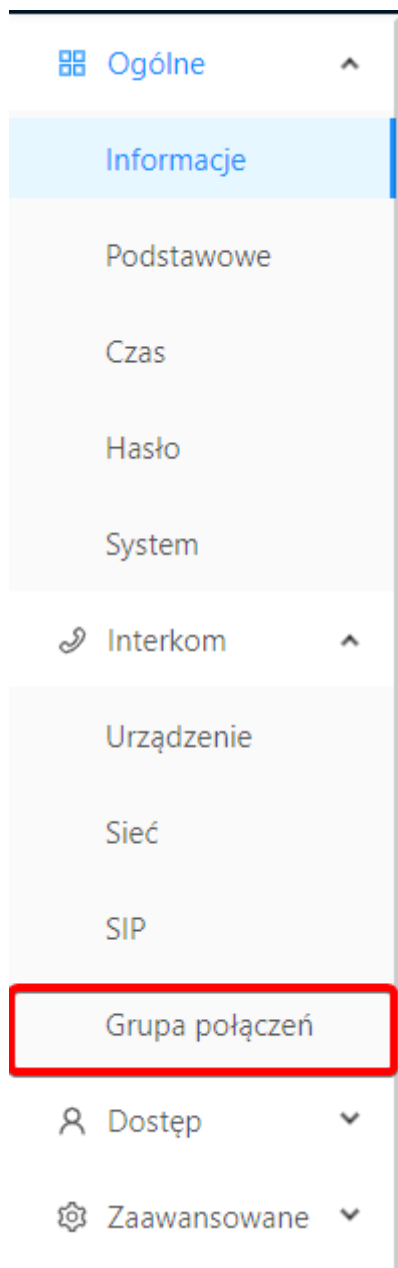

Sekcji pierwszej wybierz tryb: **Jedno po drugim** oraz zapisz ustawienia przyciskiem **Zapisywanie**

Grupa połączeń

Typ: Jedno po drugim

+ Dodaj

Usuń wszystko



Numer

Numer pokoju

Zapisywanie

Po skonfigurowaniu trybu działania grupy połączeń wywołaj funkcję dodawania kolekcji połączeń poprzez przycisk **Dodaj** w miejscu **numer pokoju** wprowadź **unikalny numer**, który nie jest tożsamy z numerami pokoju w monitorach w danej obszarze budynku/jednostki w sekcji numer wprowadź adresy IP urządzeń lub adres IP serwera SIP. Kolejowanie połączeń będzie zależne od kolejności wpisanych adresów IP.

Revision #3

Created 2025-02-06 10:52:52 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-08 10:57:32 UTC by Adam Klajnert