


Wywoływanie podglądu z kamer w monitorze KG-MX17 w czasie rozmowy

Dodanie strumienia RTSP do stacji zewnętrznej

Po zalogowaniu się do panelu zewnętrznego przejdź do zakładki **Wideo**

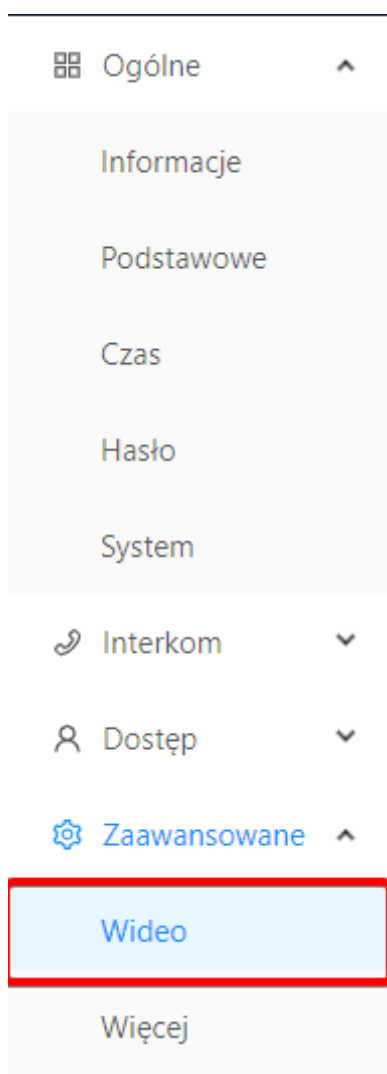

Sekcji kanał RTSP wybierz ilość strumieni wideo, które mają zostać dodane do urządzenia dla modeli KG-S11R, KG-S21R-P, KG-S21R-N, KG-S22R-N określono limit strumieni możliwych do dodania na 4. Szybkość transmisji (bitrate) **nie może przekraczać 1024 kb/s w trybie CBR w**

przypadku tryb VBR nie można przekraczać 4096 kb/s.

Wideo

Kanał RTSP

1


* URL

rtsp://admin:admin123@192.168.2.10:554/mode=real&idc=1&ids=1

Zapisz

Wywołanie podglądu z kamer w czasie rozmowy

Po odebraniu połączenia kliknij przycisk klawiatury na ekranie oraz wybierz cyfrę od 2 do 5 gdzie cyfra 2 odpowiada kamerze pierwszej, a cyfra 1 powrót do podglądu z stacji zewnętrznej.

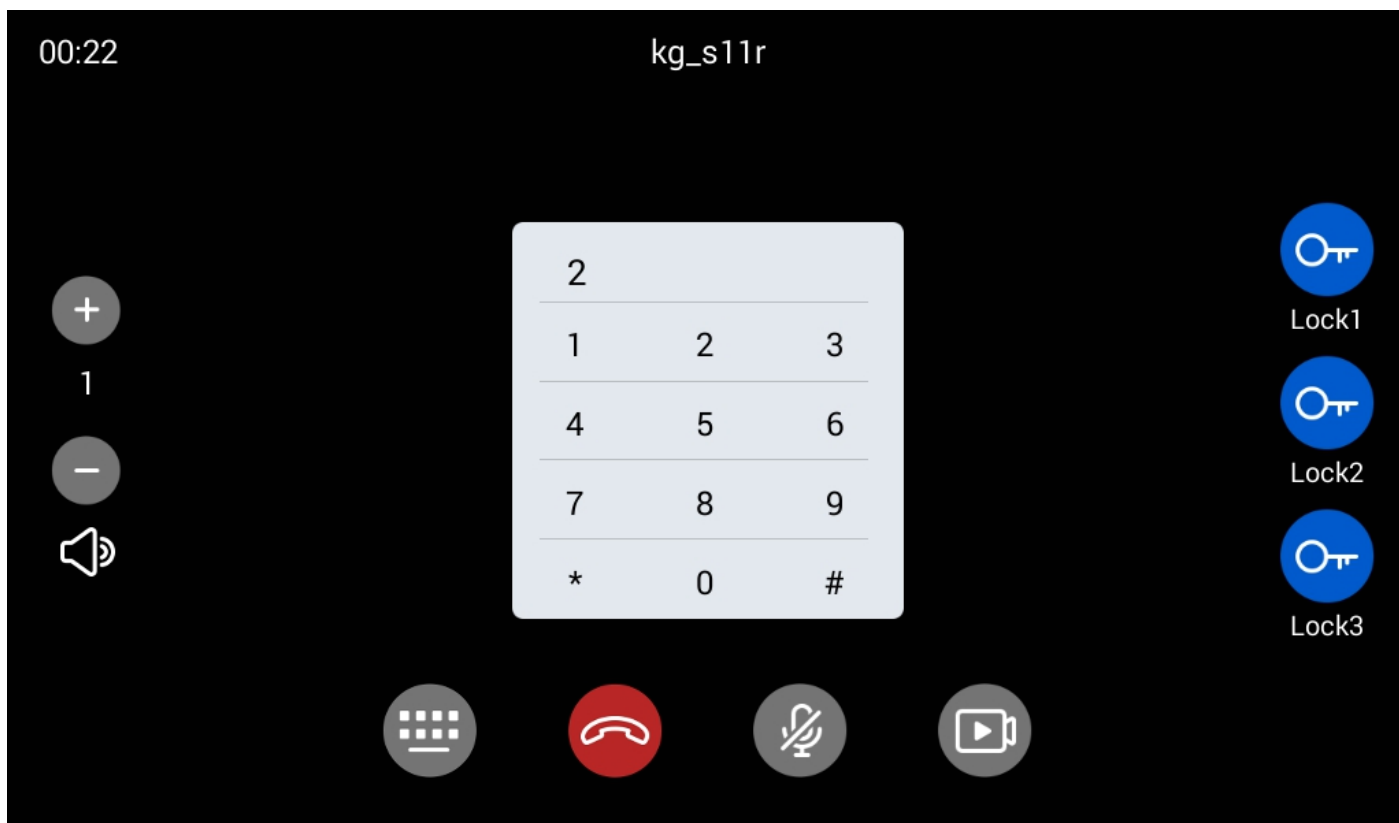

Revision #5

Created 2025-02-06 10:49:36 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-08 10:57:32 UTC by Adam Klajnert