


# Wyzwolenie zewnętrznego dzwonka/oświetlacza podczas wywołania połączenia z stacji zewnętrznej

Maksymalna obciążalność wyjścia przekaźnikowego to 50W

Po zalogowaniu się do panelu wewnętrznego przejdź do zakładki **Przełącznik**

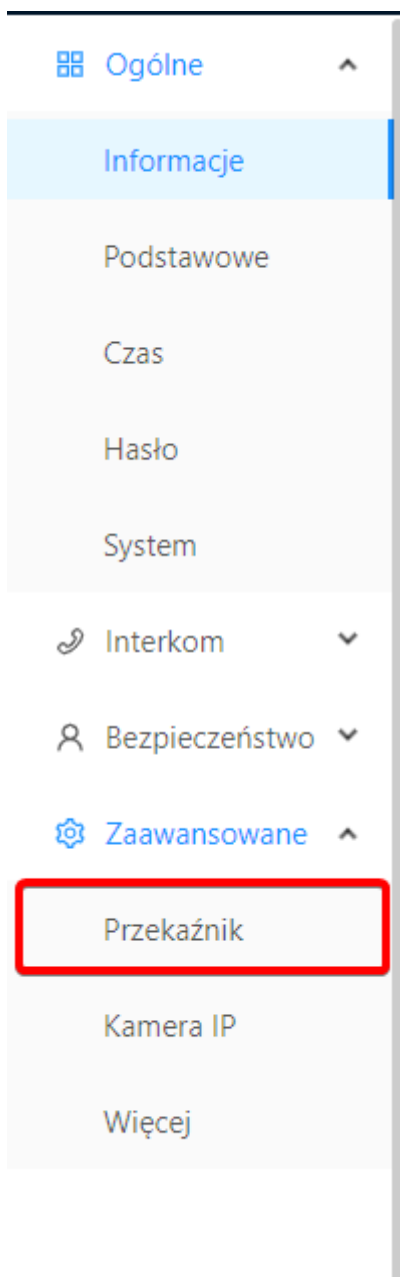


W sekcji przełącznik lokalny zmień jego typ z **Otwarcie drzwi** na **Dzwonek**

### Przełącznik lokalny

Typ przełącznika

W momencie wywołania połączenia wyjście NO zmieni swój stan wyzwalając dzwonek lub uruchomienie oświetlacza

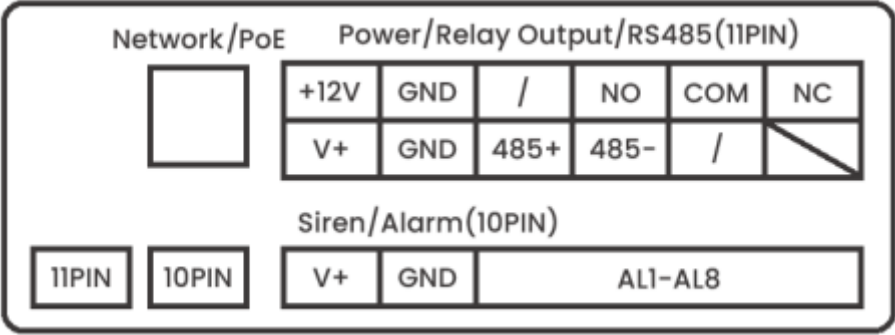

Revision #3

Created 2026-05-22 07:04:58 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-08 10:57:35 UTC by Adam Klajnert