


Wyzwolenie zewnętrznego dzwonka/oświetlenia podczas wywołania połączenia z stacji zewnętrznej

Maksymalna obciążalność wyjścia przekątnikowego to 50W

Po zalogowaniu się do panelu wewnętrznego przejdź do zakładki **Przełącznik**

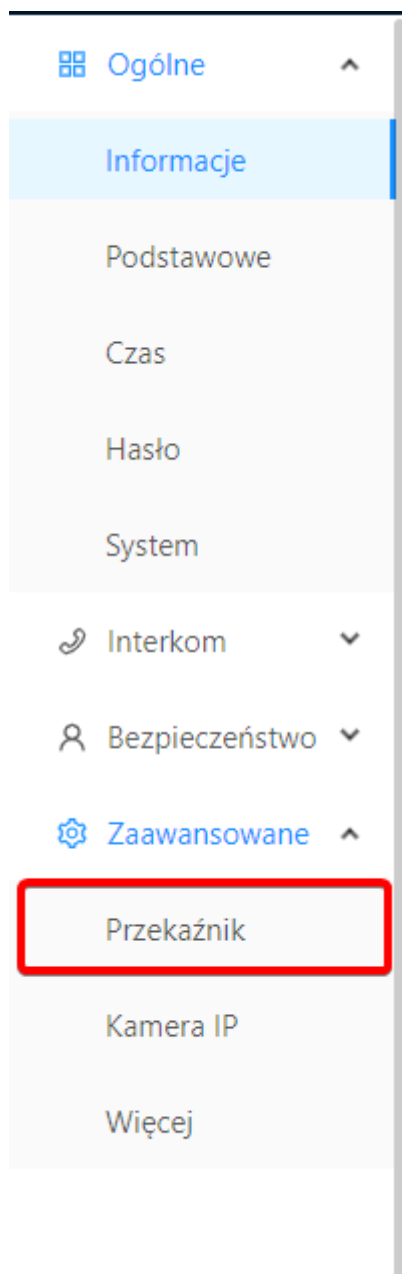


W sekcji przełącznik lokalny zmień jego typ z **Otwarcie drzwi** na **Dzwonek**

Przełącznik lokalny

Typ przełącznika

W momencie wywołania połączenia wyjście NO zmieni swój stan wyzwalając dzwonek lub uruchomienie oświetlacza

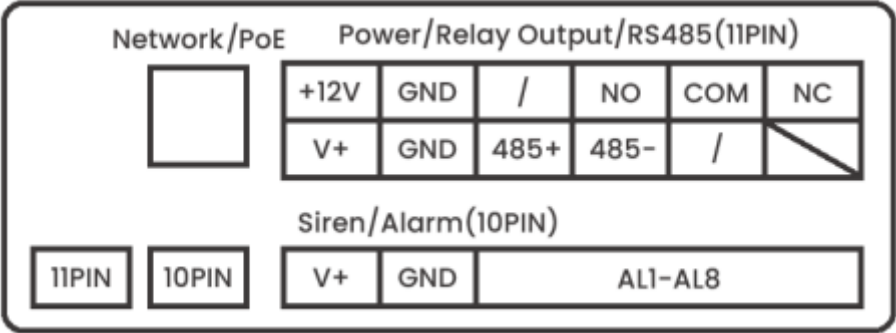

Revision #4
Created 2026-05-22 07:04:58 UTC by Adam Klajnert
Updated 2026-09-11 05:22:43 UTC by Adam Klajnert