



Zmiana kolejności odblokowania przekaźników w systemie 2WKIT

Do konfiguracji tej funkcji wymagane jest oprogramowanie na monitorze w wersji KG-2WKIT_20250612_monitor lub nowsza


Celem ustawienia kolejności przekaźników lub ich ukrycia przejdź do sekcji **ustawienia** na ekranie monitora

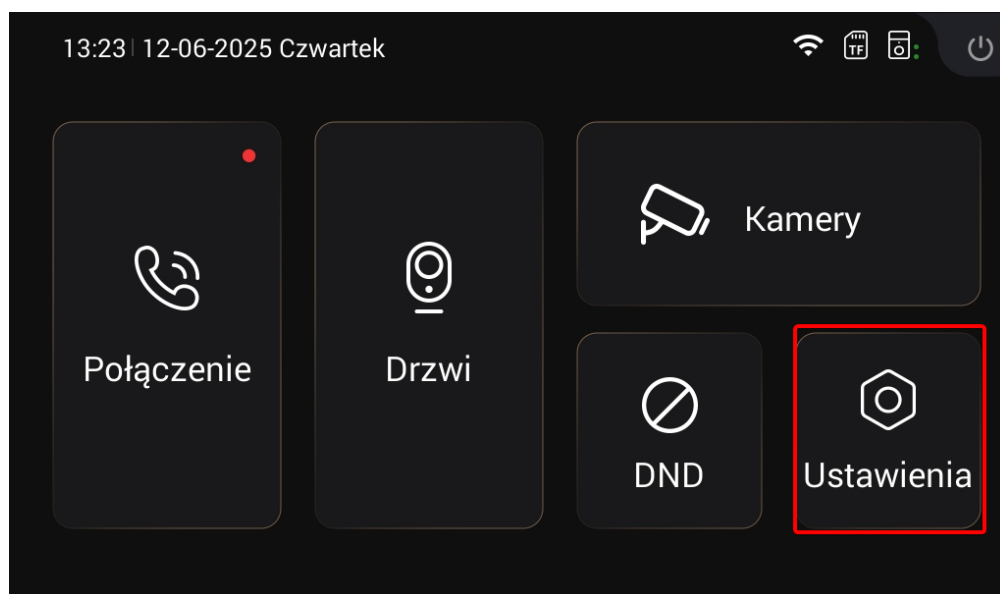


w sekcji menu **ogólny** wybierz **interkom**

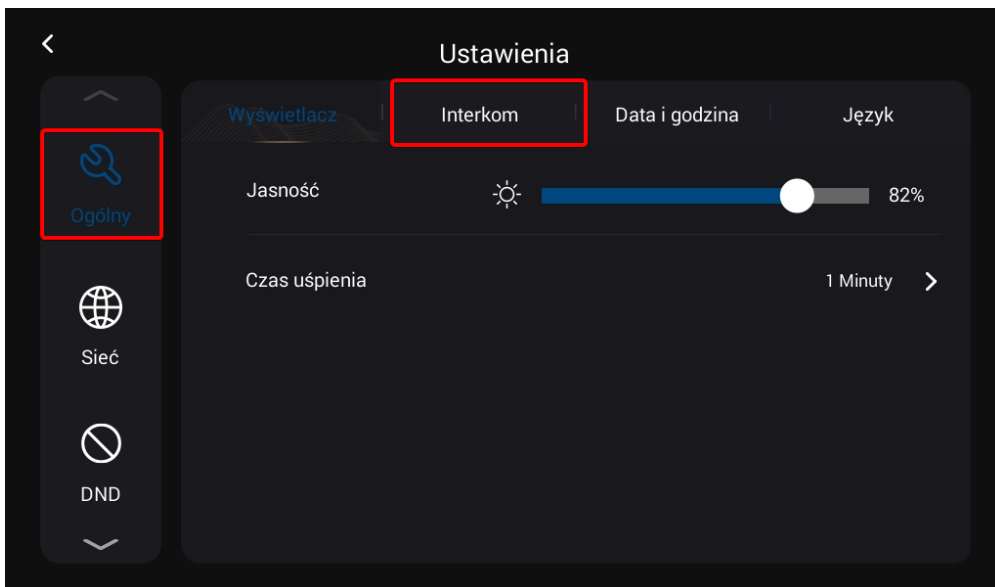

strzałkami u dołu ekranu przewiń listę na sam koniec do momentu wyświetlenia opcji przycisk odblokowania

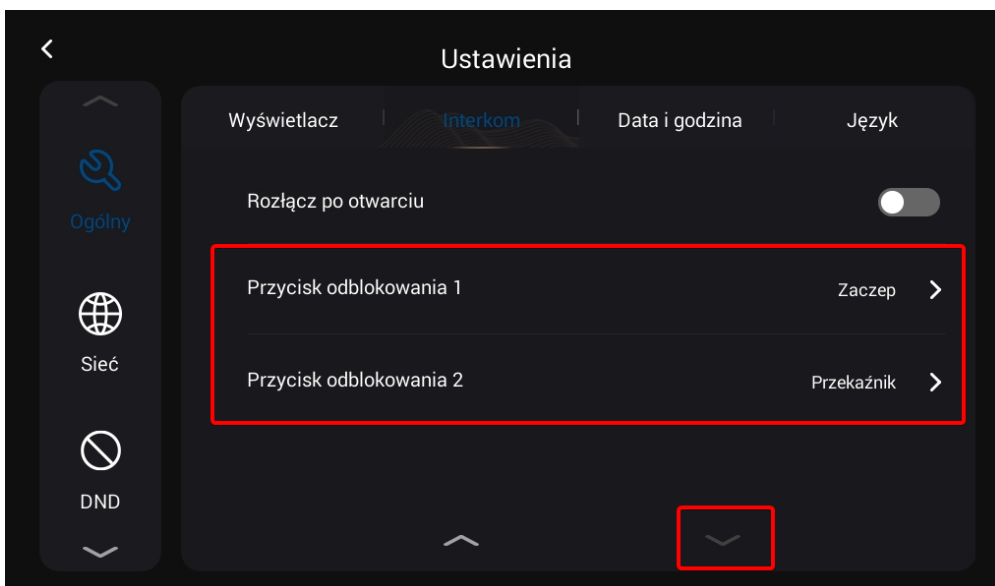

kliknięcie **przycisk odblokowania 1** spowoduje wyświetlenie opcji z możliwością wyłączenia oraz wybrania innego typu przełącznika domyślna kolejność dla przycisków odblokowania

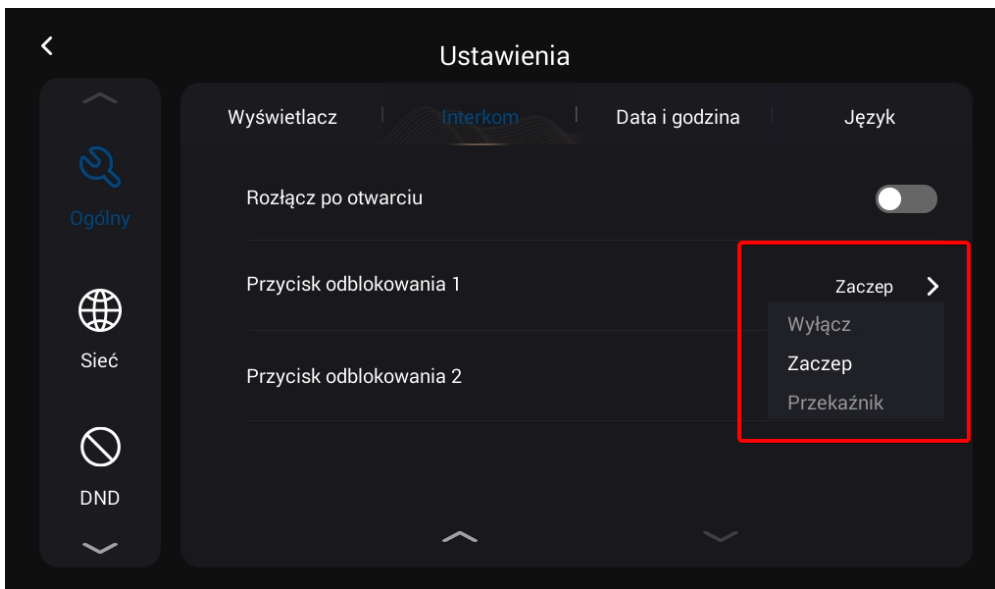

Przycisk odblokowania 1	Zaczep (złącza LOCK+ i GND)
Przycisk odblokowania 2	Przełącznik (złącza NC/NO/COM)

Revision #5

Created 2025-06-12 11:23:08 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-06-08 10:57:33 UTC by Adam Klajnert