Funkcja rozbrojenia i uzbrajania z pozycji WWW, GUI oraz aplikacji mobilnej

> Od wersji oprogramowania KG-NVR4018-V3_(New_soft_1.3)_20250925 lub wyższej dostępna jest opcja wyłączenia wysyłania powiadomień push z rejestratora w momencie jego rozbrojenia

Rozbrajanie i uzbrajanie rejestratora z pozycji WWW

Po zalogowaniu do interfejsu WWW rejestratora przejdź do zakładki **Zdarzenia -> Rozbrajanie**

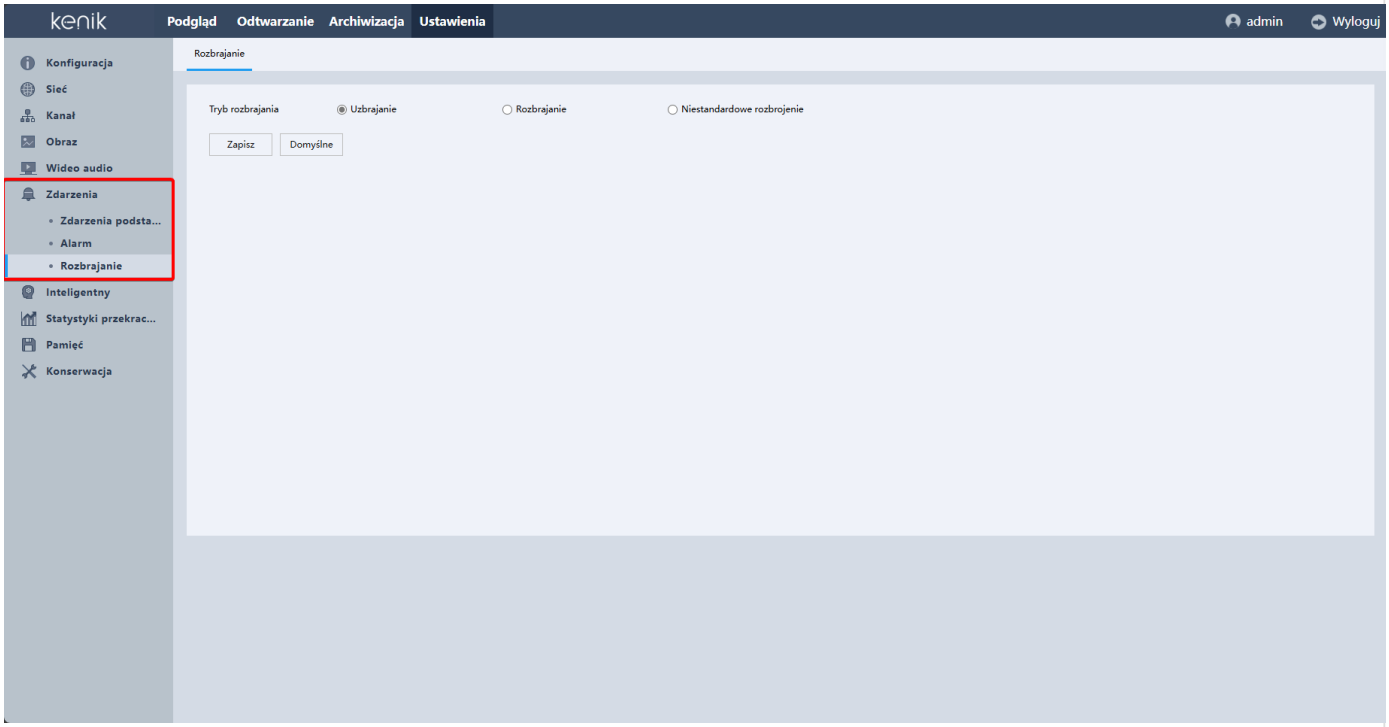

dostępne są trzy tryby pracy rejestratora

Tryb uzbrajanie	Po wykryciu zdarzeń przez system IVS w kamerze z funkcją aktywnego odstraszania, automatycznie uruchamiana jest syrena i/lub światła czerwono-niebieskie	
Tryb rozbrajanie	Po wykryciu ruchu kamer z aktywnym odstraszaniem nie będą wywoływać syreny i/lub światła czerwono-niebieskiego	
Niestandardowe rozbrajanie	Funkcja pozwala na rozbrojenie według zakresu godzinowego na podstawie czasu rozbrojenia  Lub na podstawie harmonogramu tygodniowego	

<table>
<tr>
<td>Rozbrój powiązane akcje</td>
<td>Pozwala na wybranie predefiniowanych opcji w stanie rozbrojenia rejestratora
<table>
<tr><td>Wsz</td><td>Rozbrojenie wszystkich dostępnych opcji</td><td></td></tr>
<tr><td>Brzęczyk</td><td>Wydanie dźwięku z urządzenia</td><td></td></tr>
<tr><td>Trasa</td><td>Wywołanie trasy dla kamery PTZ</td><td></td></tr>
<tr><td>Wyślij e-mail</td><td>Wysłanie wiadomości e-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>Wyjście alarmowe</td><td>Zwarcie wyjścia alarmowego na podstawie wykrytego zdarzenia</td><td></td></tr>
<tr><td>Wysyłaj komunikaty push do aplikacji mobilnej</td><td>W momencie, aktywacji powiadomienia push nie będą wysyłane, gdy urządzenie zostanie rozbrojone</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Synchronizacja trybu rozbrajania oraz harmonogramu</td>
<td>Pozwala na określenie, które kamery mają rozstać rozbrojone</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

Rozbrajanie i uzbrajanie rejestratora poprzez GUI

Z pozycji podglądu na żywo dla interfejsu GUI dostępne są dwa miejsca, które pozwalają na rozbrojenie rejestratora

> Przed użyciem funkcji rozbrojenia i/lub uzbrojenia konieczne jest wprowadzenie hasła logowania

Prawy górny róg GUI rejestratora z sekcji podglądu na żywo	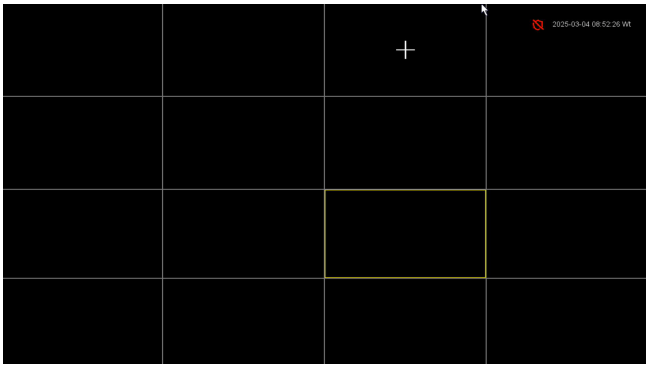
Z listy kontekstowej po wciśnięciu prawego przycisku myszy z sekcji podglądu na żywo	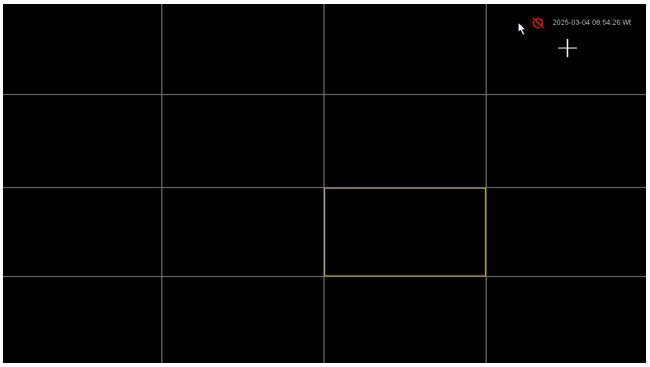

Wywołaj menu kontekstowej prawym przyciskiem myszy oraz wybierz opcję **menu główne -> Zdarzenia -> Rozbrajanie**

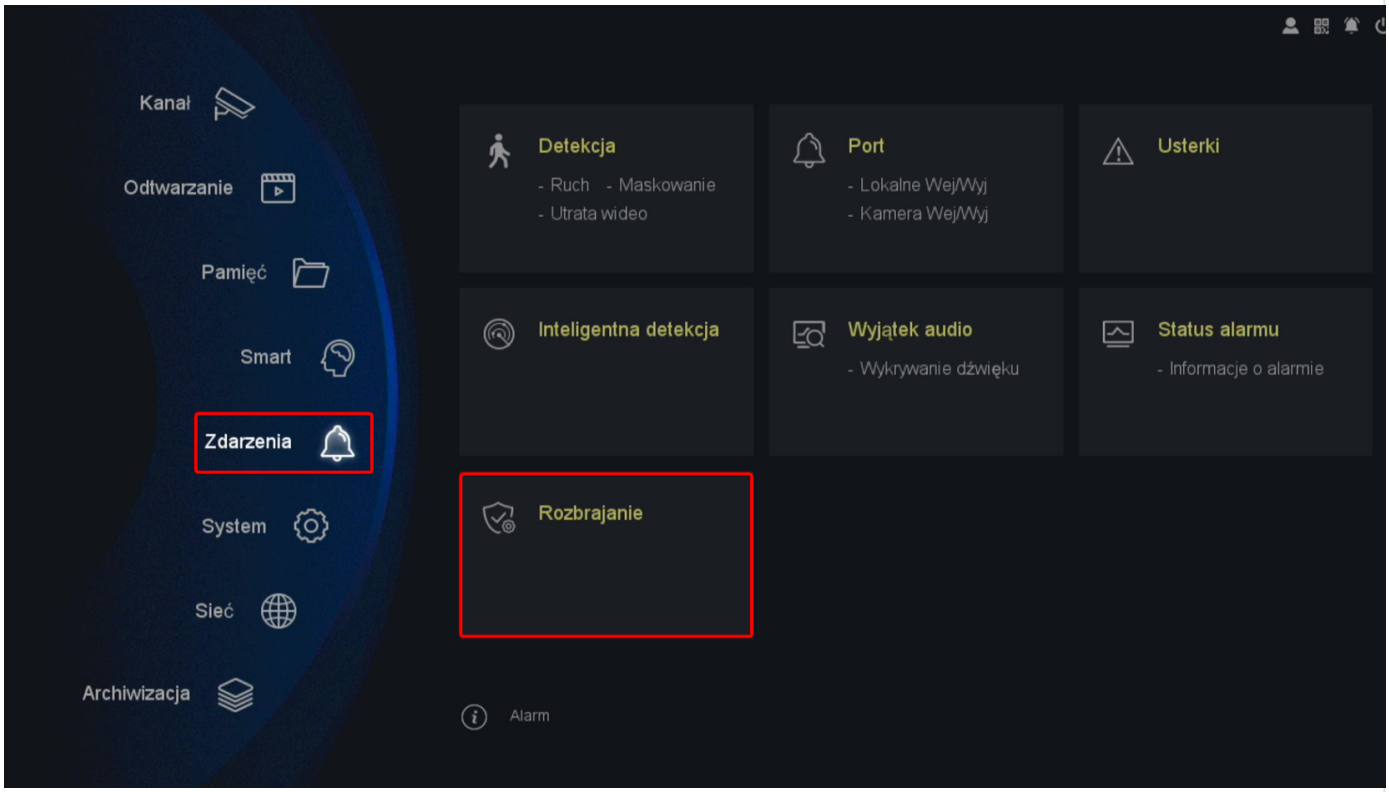

<table>
<tr>
<td>Tryb uzbrajanie</td>
<td>Po wykryciu zdarzeń przez system IVS w kamerze z funkcją aktywnego odstraszania, automatycznie uruchamiana jest syrena i/lub światła czerwono-niebieskie</td>
<td>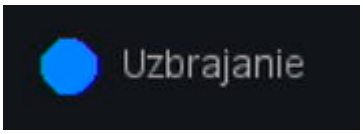
</td>
</tr>
<tr>
<td>Tryb rozbrajanie</td>
<td>Po wykryciu ruchu kamer z aktywnym odstraszaniem nie będą wywoływać syreny i/lub światła czerwono-niebieskiego</td>
<td>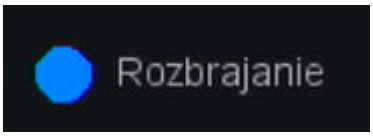
</td>
</tr>
<tr>
<td>Niestandardowe rozbrajanie</td>
<td>Funkcja pozwala na rozbrojenie według zakresu godzinowego na podstawie czasu rozbrojenia

Lub na podstawie harmonogramu tygodniowego</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rozbrój powiązane akcje</td>
<td>Pozwala na wybranie predefiniowanych opcji w stanie rozbrojenia rejestratora
<table>
<tr><td>Wsz</td><td>Rozbrojenie wszystkich dostępnych opcji</td><td></td></tr>
<tr><td>Brzęczyk</td><td>Wydanie dźwięku z urządzenia</td><td></td></tr>
<tr><td>Trasa</td><td>Wywołanie trasy dla kamery PTZ</td><td></td></tr>
<tr><td>Wyślij e-mail</td><td>Wysłanie wiadomości e-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>Wyjście alarmowe</td><td>Zwarcie wyjścia alarmowego na podstawie wykrytego zdarzenia</td><td></td></tr>
</table></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Synchronizacja trybu rozbrajania oraz harmonogramu</td>
<td>Pozwala na określenie, które kamery mają rozstać rozbrojone</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Rozbrojenie i uzbrojenie rejestratora z pozycji aplikacji mobilnej

Po uruchomieniu aplikacji mobilnej kliknij przycisk wywołujący menu boczne aplikacji

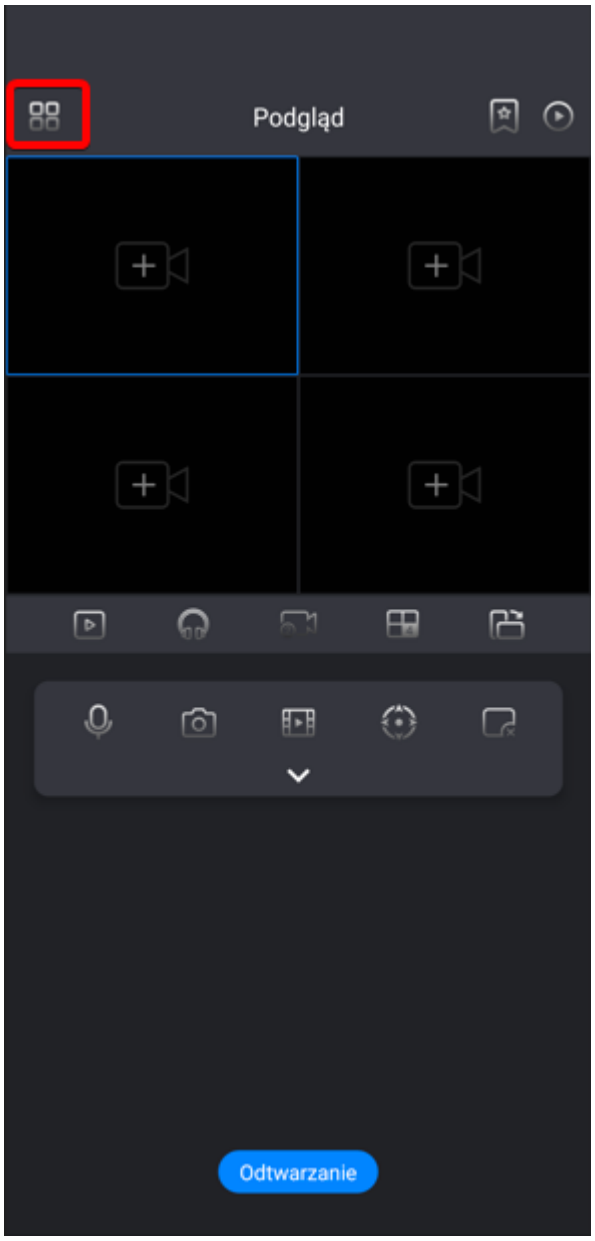

następnie przejdź do zakładki **urządzenia**

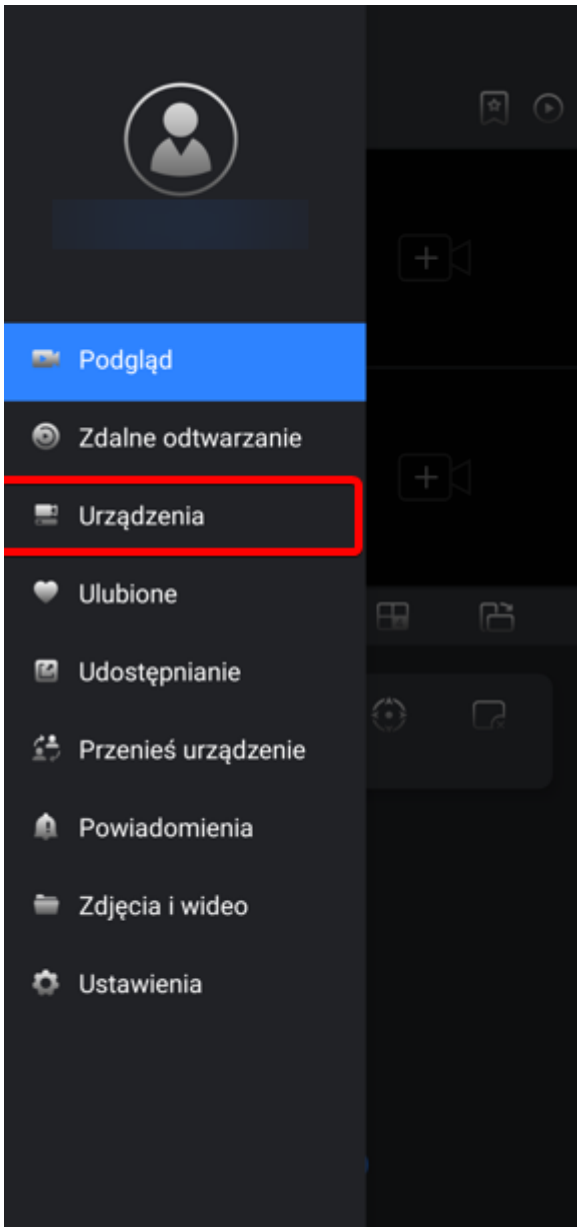

z menu przycisków po kliknięciu ikony tarczy zależności od statusu rejestratora zostanie on uzbrojony lub rozbrojony

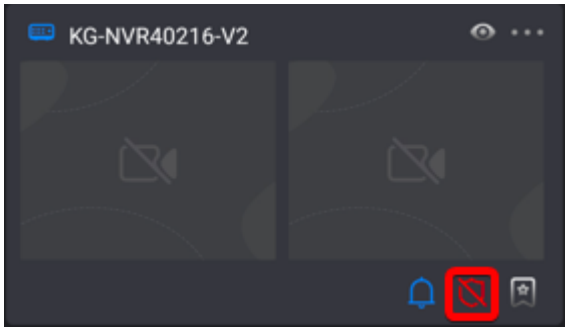

Revision #6
Created 2025-03-04 06:53:38 UTC by Adam Klajnert
Updated 2026-06-08 10:57:38 UTC by Adam Klajnert